




Vous vous retrouvez avec une cartouche toner Epson C1700 Aculaser vide et vous vous demandez ce que vous allez en faire? Nous allons voir dans ce tutoriel de quelle manière vous allez pouvoir recharger votre cartouche de manière rapide et efficace

Vous allez tout d'abord avoir besoin des choses suivantes :

- Votre cartouche de toner Epson Aculaser C1700 vide
- [Un kit de rechargement spécial](#) pour votre cartouche, disponible [dans notre magasin](#)
- Un tournevis
- Une nouvelle puce électronique
- Une paire de gants

Pour la marche à suivre, voila comment faire.

Vous allez tout d'abord repérez le capot coulissant se trouvant sur le côté de votre cartouche. Utilisez votre tournevis pour declipser le tout et enlevez le capot de la cartouche. Vous pourrez ensuite avoir accès au bouchon de remplissage du toner.

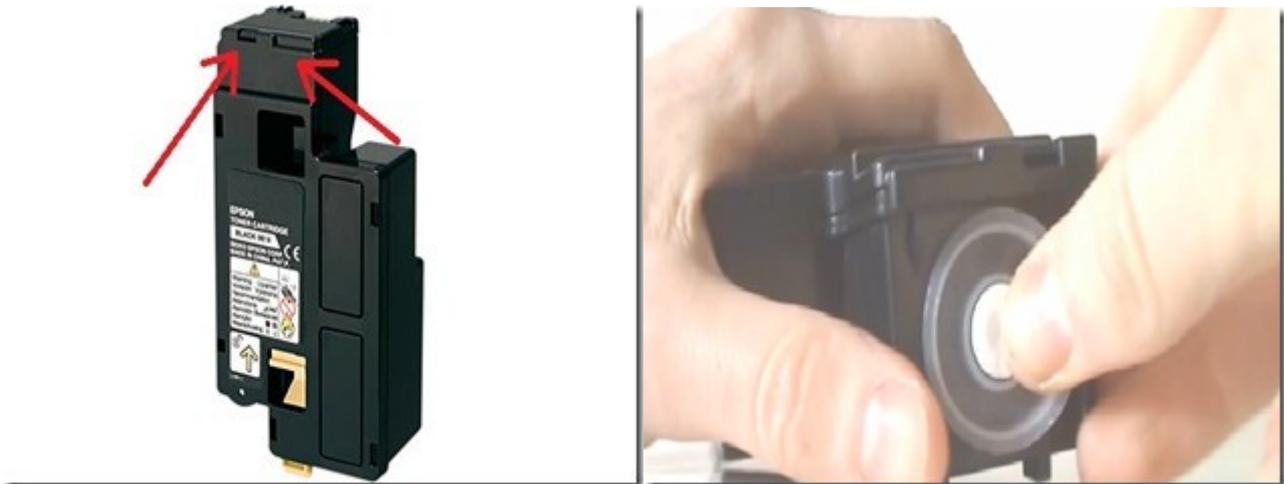

Enlevez le bouchon de remplissage et mettez le de côté, vous pourrez ensuite procéder à un petit nettoyage en vidant votre Epson des restes de toner s'y trouvant. Une fois que c'est fait, prenez [votre bouteille de toner](#), secouez la bien comme il faut et remplissez la cartouche avec la quantité

de produit adéquate.

Une fois le remplissage fait, remplacez le bouchon de remplissage sur votre cartouche. Avant de replacer le capot, vous remarquerez que celui-ci comporte une puce électronique. Remplacez la par votre puce acquise au préalable sur notre site et remplacez la. Il ne vous restera plus qu'à remettre le capot puis votre cartouche dans l'imprimante pour de nouvelles impressions. Voilà !

