


Mode d'emploi rechargement Xerox Phaser 7400

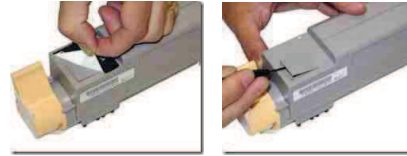

Placez ensuite du ruban adhésif le long de la partie basse du tube et vous allez enfin pouvoir passer au remplissage de votre cartouche



Ce tutoriel s'adresse aux utilisateurs de Xerox, plus particulièrement à ceux ayant des modèles de type Phaser 7400. Si vous êtes dans ce cas de figure, c'est par ici que ça se passe !

Vous allez avoir besoin pour l'opération des choses suivantes :

1. Votre cartouche vide
2. De l'encre pour toner Xerox 7400, disponible dans notre magasin.
3. Une nouvelle puce électronique
4. Un tournevis

Et voilà, vous êtes prêt à passer à l'action ! Pour commencer vous allez devoir faire un petit peu de nettoyage pour enlever le reste de toner. Pour cela utiliser votre tournevis pour faire levier avec le bouchon de remplissage pour ainsi l'enlever. Débarrassez vous des résidus par la suite.



Nous n'allons pas encore passer au remplissage mais au changement de puce. Repérez la petite étiquette se trouvant à côté de la poignée de la cartouche et ouvrez ensuite la trappe de la puce avec votre tournevis. Vous avez désormais accès à la puce. Remplacez celle-ci en veillant à remettre une de la couleur adéquate. On ferme ensuite la trappe et on remet l'étiquette, ni vu ni connu !

Remplissez le tout avec du toner, refermez bien le tout et voilà, votre cartouche est désormais prête à l'emploi !

Vous pouvez si vous le souhaitez revoir ce tutoriel grâce à la vidéo ci-dessous. Si vous voulez voir d'autres vidéos sur les conseils d'utilisation pour toner mais aussi les cartouches jet d'encre, abonnez vous à nos chaînes Youtube et Dailymotion.

Attention, ne jamais mettre à jour le firmware de votre imprimante si vous utilisez des cartouches rechargées ou compatibles. Cela altérera le calibrage de vos couleurs.