

Comment effectuer un reset sur une Epson T1811-T1814

[1]



Prenez ensuite votre resetter. Faites en sorte de bien aligner les broches de votre appareil contre la puce de la cartouche.

[4]


Nous allons vous montrer dans le tutoriel suivant de quelle manière vous devrez utiliser votre resetter sur une cartouche Epson T1811 à T1814

Vous allez avoir besoin des choses suivantes pour l'opération

- Votre ou vos cartouches Epson
- [2]Un resetter Encros spécial, disponible dans notre magasin

Vous devez d'abord repérer la puce électronique de votre cartouche, aidez-vous de la photo ci-dessous pour la repérer

[3]

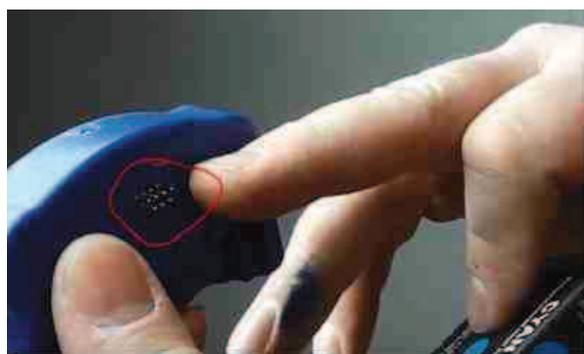

Après avoir bien placé le tout, activez votre resetter. Vous noterez la présence d'une petite diode sur le haut de [5]votre resetter Epson. Si celui-ci est bien aligné avec votre cartouche, elle devrait dans un premier temps clignoter en rouge, avant de clignoter en vert (le tout après l'activation de votre resetter).

[6]



[7]



Votre cartouche est désormais prête à l'emploi. Il ne vous reste plus qu'à la remettre dans votre imprimante et faire un test d'impression.

[EMBED]

Encros ne cite les marques qu'à des fins de compréhension lors de l'usage de ses différents produits, afin de guider l'utilisateur de manière efficace. Les marques appartiennent respectivement à leurs propriétaires et ne peuvent être comparées avec les produits de la marque Encros, ces derniers possédant leurs propres spécificités et exigences techniques.