

Mode d'emploi rechargement Brother HL4040


Nous allons vous montrer comment faire pour rendre une cartouche HL-4040 Brother à nouveau utilisable. Il vous faudra pour cela :

- Votre cartouche HL-4040 vide
- Du toner No 7 Encros , disponible dans notre magasin
- Une bombe d'air sec
- Un tournevis

Nous allons commencer par ouvrir le bouchon à l'aide d'une pince. Vous avez de très fortes chances que le bouchon ne résiste pas à l'ouverture. Prévoyez en un autre pour la fermeture !

Après l'ouverture de la cartouche débarrassez celle-ci du reste de toner et nettoyez le tout avec une pompe à vide ou de l'air sec. Une fois que votre cartouche sera débarrassé de ses détrituts, vous pourrez passer au remplissage. Dès que vous avez fait le plein, vous pourrez refermer le tout et passer à l'étape suivante.

Prenez votre tournevis et attachez vous au capuchon. Enlevez les deux visses maintenant cette dernière et vous aurez accès au ressort de mise à zéro ainsi qu'aux pignons et au moyeu du rouleau de développement.

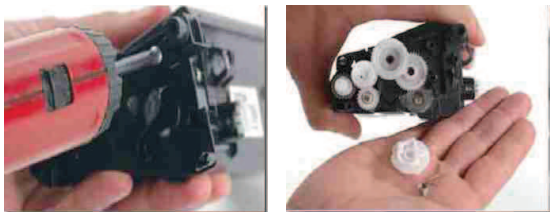

Après que vous les ayez sortis réinstallez sur le côté de la cartouche : la partie la plus longue du ressort sera attaché au pavillon de remise à zéro tandis que la plus courte sera attaché à la barre de support, situé à l'arrière.

Il ne vous restera plus ensuite à remettre en place le capuchon et les visses et voilà ! Votre cartouche est de nouveau prête à être utilisée !

Retrouvez ce tutoriel en vidéo juste en dessous et si vous voulez profiter de plus de vidéos sur le remplissage, les astuces et les conseils sur les toner, rendez vous sur nos pages Youtube et Dailymotion et abonnez vous !

[EMBED]

Attention, ne jamais mettre à jour le firmware de votre imprimante si vous utilisez des cartouches rechargées ou compatibles. Cela altérera le calibrage de vos couleurs.

WWW.ENCROS.FR