




Vous venez de vous procurer des [cartouches rechargeables Encros Epson modèles T2621/T2631 à T263](#)? Cela tombe bien, nous allons vous montrer comment faire pour les utiliser!

Pour la première utilisation, ce sera très simple! Il vous suffira ainsi d'enlever le petit socle en plastique se trouvant sous la cartouche et d'y coller une puce autoreset afin de pouvoir imprimer et réimprimer à loisir!

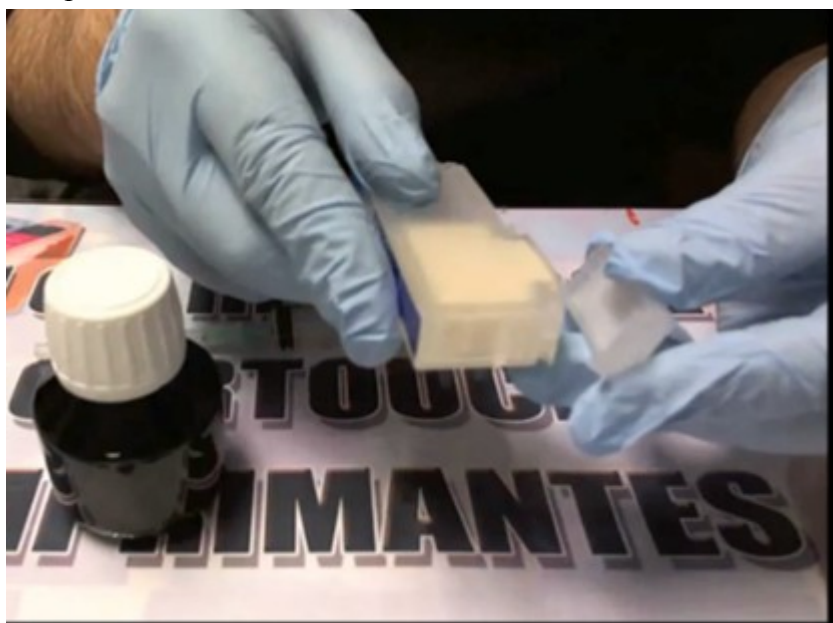

Que faire lorsque votre cartouche sera à court d'encre? Pas de panique, le remplissage se fera en un rien de temps!

Vous allez tout d'abord vous munir des éléments suivants (tous présents dans le kit)

- Une seringue
- Le flacon d'encre de 50 ml

N'oubliez pas le sopalin et les gants pour ne pas vous tacher!

Vous avez ce qu'il vous faut? Voila comment faire. Prenez d'abord votre cartouche et clipper le socle en plastique juste en dessous. Après cela, enlevez le bouchon de remplissage et mettez le de côté. Nous allons enfin pouvoir passer au remplissage même de votre cartouche.



Remplissez votre seringue avec de l'encre et insérez le tout dans le trou de remplissage. Injectez de l'encre sans vous presser et replacez ensuite le bouchon de remplissage.



Prenez un peu de sopalin afin de nettoyer la cartouche et elle sera presque prête à repartir dans votre appareil. Il suffira juste d'enlever le petit socle en plastique et voila, vous pourrez reprendre le cours de vos impressions!