

Mode d'emploi rechargement Canon PGI-35

chaines vidéos et n'hésitez pas à vous y abonner afin d'avoir accès à toutes nos dernières publications !

Attention, ne jamais mettre à jour le firmware de votre imprimante si vous utilisez des cartouches rechargées ou compatibles. Cela altérera le calibrage de vos couleurs.




Nous allons voir dans le tutoriel suivant comment faire pour recharger correctement une cartouche d'encre Canon PGI-35 lorsque celle-ci se retrouve vide !

Vous allez tout d'abord avoir besoin des choses suivantes :

- Une cartouche d'encre canon vide
- Un kit de rechargement adapté, disponible dans notre magasin
- Une seringue
- Du sopalin
- Des gants

Pour commencer, vous allez mettre votre cartouche d'encre sur du papier sopalin afin de pas tacher votre plan de travail. Il faudra la mettre à l'envers afin que vous ayez le trou d'évacuation face à vous !

Vous allez ensuite prendre votre seringue et la remplir avec 3ml d'encre. Vous n'allez cependant pas percer la petite membrane se trouvant sur le trou d'évacuation mais faire tomber des gouttes d'encre petit à petit sur celle-ci qui absorbera petit à petit l'encre que vous verserez (vous pouvez utiliser la photo ci-dessous pour bien vous repérer) . Encore une fois, faites bien attention à ne pas percer la membrane.

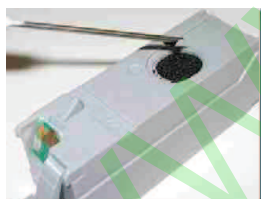

Vous verrez, une fois que la cartouche sera pleine, que la membrane refusera d'absorber plus d'encre. Prenez alors un peu de sopalin pour enlever l'excédent d'encre pouvant se trouver sur le dessus de la membrane. Il sera bon de laisser la cartouche se reposer pendant quelques heures histoire que l'encre sature bien l'éponge.

Vous pourrez alors replacer votre cartouche dans votre imprimante et procéder à un essai. N'oubliez pas de rincer votre seringue pour la prochaine utilisation et voilà !

Vous pouvez si vous le souhaitez retrouver nos tutoriels sous forme vidéo en vous rendant sur nos différentes