

# Mode d'emploi rechargement Canon PGI-520




Nous allons voir dans ce tutoriel de quelle manière vous allez pouvoir recharger votre cartouche d'encre Canon PGI-520 lorsque celle-ci se retrouve vide.

Vous allez tout d'abord avoir besoin des choses suivantes :

- Une cartouche d'encre de modèle PGI-520 vide
- Un kit de rechargement approprié, disponible dans notre magasin
- Un poinçon
- Une seringue
- Des gants
- Du sopalin
- Un petit embout en caoutchouc (ou de la colle chaude)
- De l'adhésif
- Un resetter

Pour commencer vous allez recouvrir le trou de refoulement avec un morceau d'adhésif. Puis, il vous faudra faire un trou de remplissage sur la cartouche. Utilisez votre poinçon pour cela. Il sera très important de ne pas percer le compartiment contenant l'éponge.

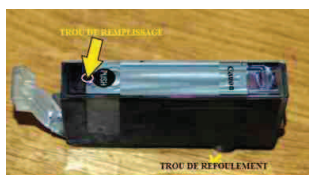

Une fois que votre trou est effectué, vous allez pouvoir passer au remplissage de la cartouche.

Prenez votre seringue et remplissez celle-ci avec 10ml d'encre. Insérez la seringue dans la cartouche et remplissez votre consommable en prenant bien votre temps. Une fois que votre cartouche est bien remplie comme il faut, sortez la seringue et colmatez le trou de remplissage. Vous pouvez soit y mettre un embout en caoutchouc ou de la colle chaude ou encore de l'adhésif solide. Enlevez le morceau d'adhésif du trou de refoulement et donnez un coup de resetter à la puce de votre cartouche afin de pouvoir la réutiliser de nouveau.

Vérifiez que le tout soit bien étanche avant de replacer votre cartouche dans votre imprimante.

N'oubliez pas de rincer votre seringue pour la prochaine utilisation et voilà !

Retrouvez les conseils d'Encros en vidéo sur les différentes chaînes de notre marque ! Abonnez vous y afin d'avoir accès à toutes nos dernières informations ainsi qu'à nos derniers tutoriels de remplissage de cartouche.

**Attention, ne jamais mettre à jour le firmware de votre imprimante si vous utilisez des cartouches rechargées ou compatibles. Cela altérera le calibrage de vos couleurs.**