


# Mode d'emploi recharge OKI c5800

remplissage effectué, remplacez le capot sur la cartouche. Avant que votre cartouche de toner ne reparte dans votre imprimante, vous allez devoir vous occuper de la puce électronique.

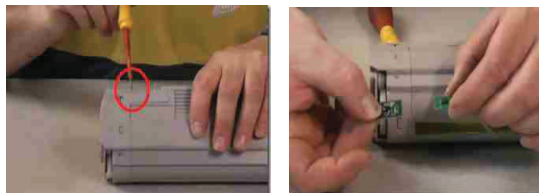

Repérez le petit capot sous lequel se trouve la puce électronique et ôtez l'ancienne puce pour la remplacer par la nouvelle. Une fois l'échange effectué, remplacez le petit capot et voilà, votre toner sera à nouveau prêt à repartir dans votre imprimante !



Nous allons vous montrer dans le tutoriel suivant de quelle manière vous allez pouvoir recharger votre cartouche d'encre toner OKIDATA C5800 grâce aux conseils avisés d'Encros !

Vous allez tout d'abord vous munir des choses suivantes :

- Votre cartouche de toner OKIDATA vide
- Un kit de rechargement pour cartouche OKIDATA C5800, disponible dans notre magasin
- Un tournevis à tête plate
- Des gants
- Du sopalin
- Une nouvelle puce de remplissage

Pour la marche à suivre, voilà comment vous devez vous y prendre. Commencez par enlever le capot donnant accès à la chambre de remplissage de la cartouche. Une fois que c'est fait, videz les restes de toner se trouvant à l'intérieur.



Vous allez ensuite pouvoir passer au remplissage de la cartouche. Prenez votre bouteille de toner, secouez la bien comme il faut et remplissez votre cartouche de toner avec la quantité de produit adéquat. Une fois le