

# Mode d'emploi rechargement Samsung CLP-610




Ce tutoriel s'adresse aux possesseurs d'imprimantes laser Samsung et plus particulièrement à ceux possédant une Samsung CLP-610

Vous allez avoir besoin pour cette opération d'une cartouche de type CLP-K660B/CLP-M660B/CLP-Y660B/CLP-C660A vide mais aussi des éléments suivants

- Du Toner spécifique pour cartouche Samsung, disponible dans notre magasin
- Une nouvelle puce électronique
- Une paire de pinces
- Un tournevis
- Des gants

Pour commencer nous allons nous occuper des ressorts. Enlevez les deux se situant sur les côtés de la cartouche et faites attention à ne pas les perdre.

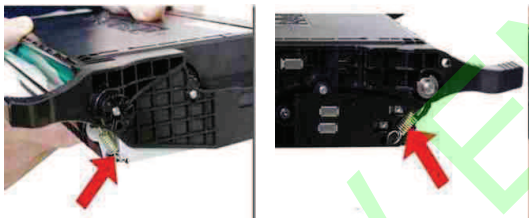

Puis, passez à la plaque de contact. Vous y trouverez deux visse que vous allez devoir aussi enlever. Après ça vous aurez accès à un petit pivot se situant derrière le plaque. Il va vous falloir enlever le pivot à l'aide d'une petite pince, suite à quoi vous pourrez enlever complètement le plaque de contact.



Allez du côté opposé de la cartouche et prenez votre petit tournevis afin de l'insérer sur l'axe de liaison situé entre l'engrenage métallique et la paroi en plastique

de la cartouche. Vous pourrez ainsi sortir l'axe avec précaution. Aidez vous de votre pince pour sortir complètement l'axe.



Après cela vous pourrez enfin avoir accès à la chambre de remplissage. Enlevez le bouchon de remplissage et remplissez avec du toner approprié.



Dernière étape avant de remonter la cartouche, il vous faudra changer la puce électronique. Remplacez l'ancienne par la nouvelle et votre cartouche sera enfin prête à l'emploi !



Retrouvez le tutoriel dans la vidéo ci-dessous et abonnez vous à nos chaînes Youtube et Dailymotion pour encore plus de conseils sur le remplissage et l'entretien de vos cartouches !

**Attention, ne jamais mettre à jour le firmware de votre imprimante si vous utilisez des cartouches rechargées ou compatibles. Cela altérera le calibrage de vos couleurs.**