


Votre toner Canon LBP 5000 est à court d'encre? Pas la peine d'en acheter une nouvelle, vous allez voir dans notre tutoriel comment vous allez pouvoir lui redonner vie grâce à quelques gestes très simples.

Dans un premier temps, procurez vous les choses suivantes :

- Une cartouche Canon LBP 5000 vide
- [Un kit de rechargement adéquat](#), disponible dans [notre magasin](#)
- [Un fer à percer](#)
- Une nouvelle puce électronique
- Un cutter
- De la colle (facultatif)
- Des gants
- De l'adhésif solide

Vous allez commencer par mettre votre fer à percer à chauffer et une fois que celui-ci sera à bonne température vous allez pouvoir effectuer deux trous sur votre cartouche toner. Videz ensuite la cartouche des restes de toner avant de colmater les deux trous avec de l'adhésif solide.

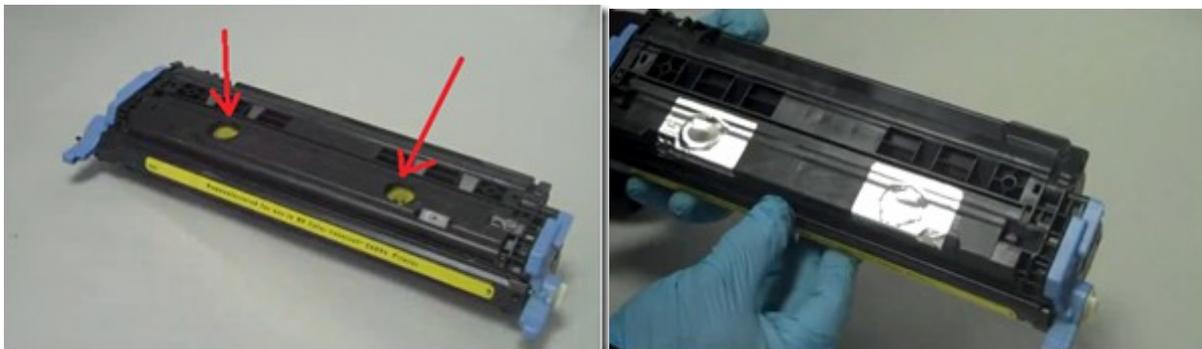

Retournez la cartouche et faites un nouveau trou avec votre fer à percer. Videz une fois de plus la cartouche des restes de toner s'y trouvant. Vous pourrez ensuite passer au remplissage de la cartouche. Secouez votre [bouteille de toner](#) bien comme il faut et rechargez la cartouche. Une fois que c'est fait colmatez le trou avec un morceau d'adhésif.



Vous allez ensuite passer à la puce de votre cartouche. Coupez les bords retenant l'ancienne puce et ôtez celle-ci. Placez la nouvelle puce et collez les rebords de celle-ci sur la cartouche si besoin est. Votre toner est désormais opérationnel pour de nouvelles impressions!

