



Nous allons vous montrer dans le tutoriel suivant comment faire pour recharger correctement une cartouche toner pour Canon LBP 7200


Vous allez tout d'abord avoir besoin des choses suivantes :

- Votre toner vide
- [Un kit de rechargement pour Canon LBP 7200](#), disponible [dans notre magasin](#)
- Un tournevis
- Une nouvelle puce électronique
- Des gants
- Une perceuse
- Un crochet
- Une pince
- [De l'air sec](#)


Commencez par enlever le capot de protection à l'aide de votre tournevis. Mettez le ensuite de côté.




Faites un trou avec votre perceuse aux endroits indiqués sur les photos ci dessous. Vous pourrez ainsi atteindre les broches sur les côtés.

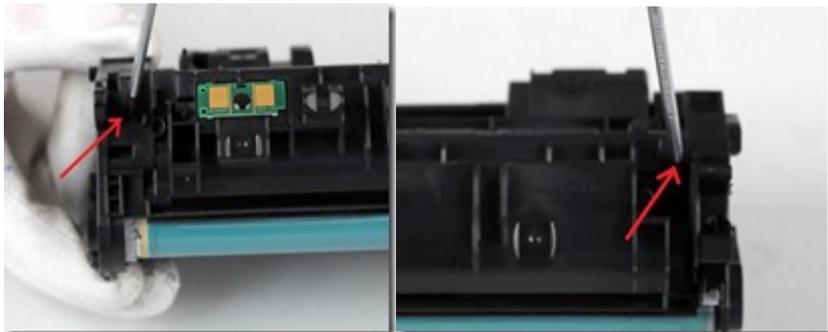

Aidez vous de votre crochet (ou d'un outil équivalent) pour faire sortir les broches, le tout en passant par les trous préalablement effectués. Vous pourrez ensuite utiliser votre pince pour enlever les broches.

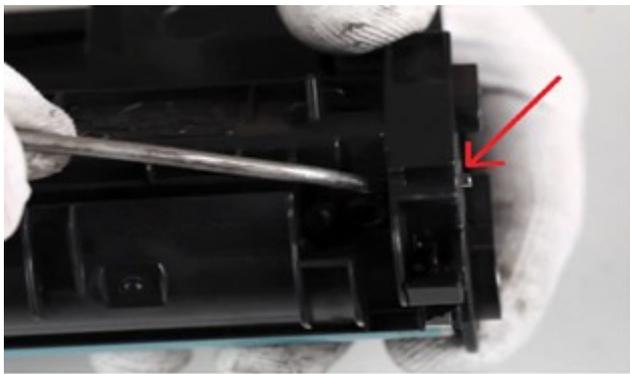


Séparez ensuite la cartouche en deux et mettez le tambour de côté. Dévissez ensuite le capot se situant sur le côté du rouleau de développement et enlevez celui-ci.

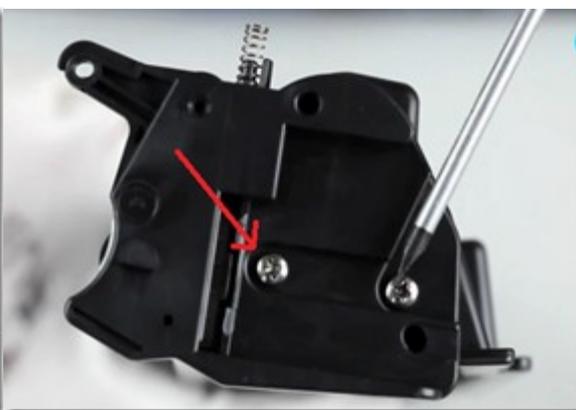

Vous pourrez ensuite enlever le rouleau de développement ainsi que la racle après avoir dévissé


cette dernière. Profitez ensuite pour nettoyer le tout avec un peu d'air sec.

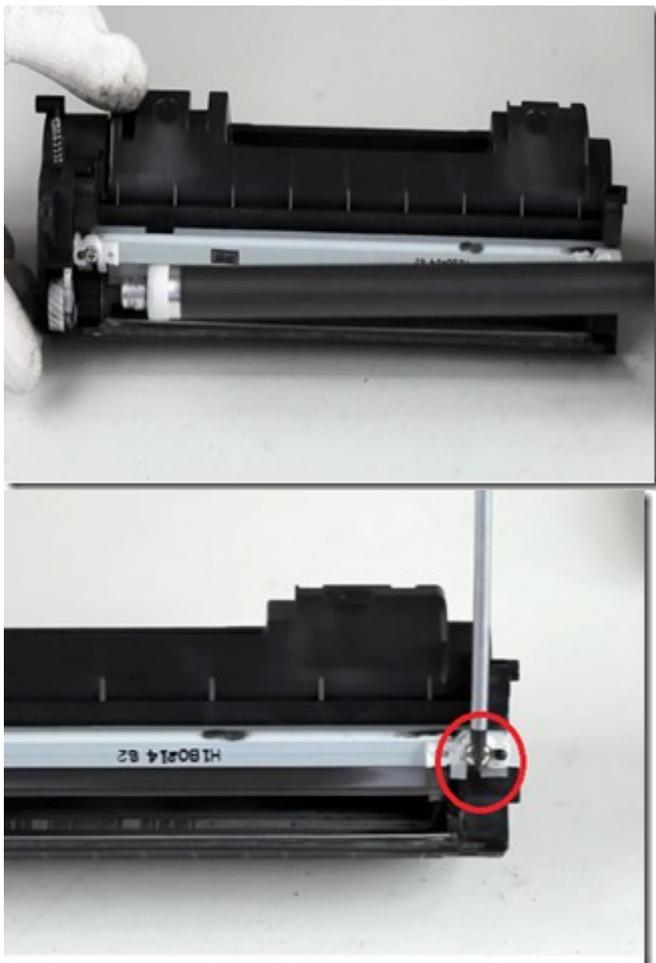

Rechargez ensuite la cartouche avec votre bouteille de toner et vous pourrez ensuite remonter le tout en suivant les instructions dans le sens inverses (racle, rouleau de développement, capot et réassemblage de la cartouche) N'oubliez pas de remettre les broches en place! Replacez ensuite le capot de protection.



Vous n'aurez plus qu'à changer la puce électronique et en mettre une nouvelle et votre cartouche de toner pourra repartir dans votre imprimante!

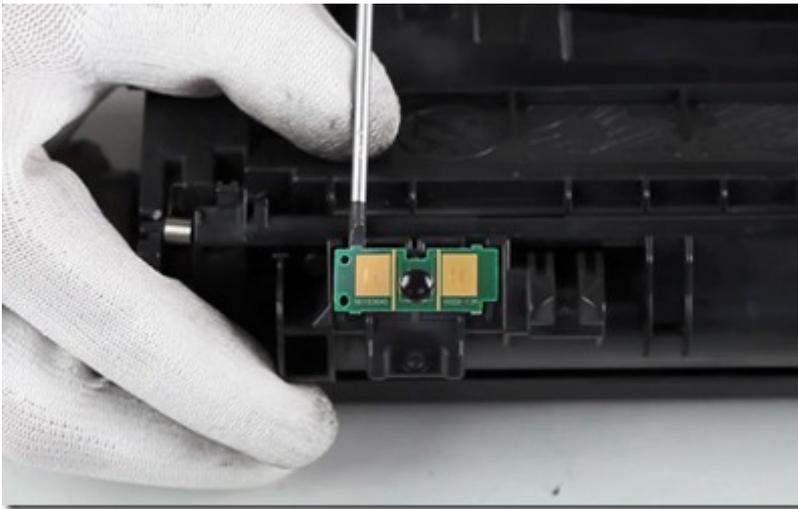

A noter que vous pouvez aussi utiliser [la méthode du perçage](#) pour recharger votre cartouche!