




Nous allons vous montrer dans ce tutoriel la marche à suivre pour recharger correctement une cartouche laser pour imprimante Epson Aculaser C3900 grâce à un kit de rechargement approprié.

Vous allez avoir besoin des choses suivantes pour l'opération

- Votre cartouche de toner vide
- **[Un kit de rechargement pour Epson Aculaser C3900](#)**, disponible **[dans notre magasin](#)**.
- Un tournevis à tête plate
- Des gants
- **[Une nouvelle puce électronique](#)**

Une fois que vous avez ce qu'il faut, voilà comment procéder

Commencez par repérer le bouchon de remplissage, celui-ci se trouvant sur le côté de la cartouche. Aidez-vous de votre tournevis pour le sortir de la cartouche.

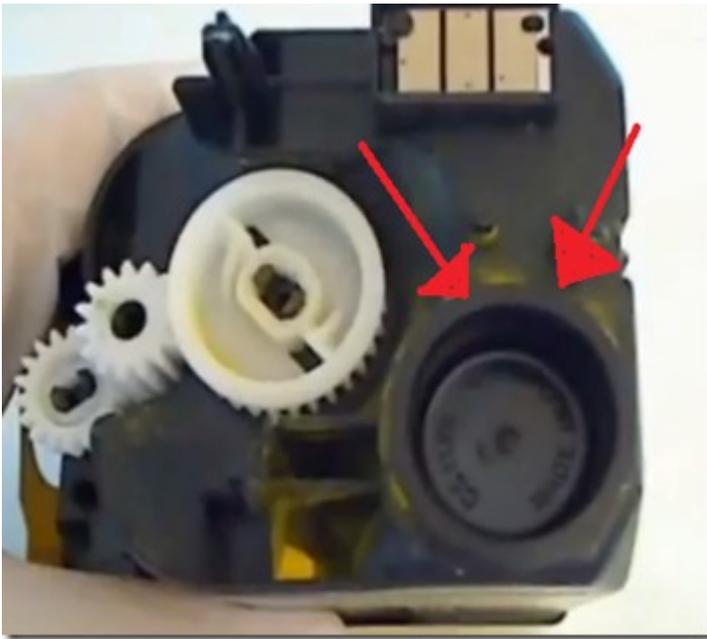

Une fois que c'est fait, profitez en pour faire un peu de nettoyage en vidant la cartouche des restes de toner s'y trouvant. Prenez ensuite [votre bouteille de toner](#), secouez la bien comme il faut et remplissez votre cartouche avec la bonne quantité de produit. Refermez ensuite le tout avec le bouchon.

Avant de replacer votre cartouche dans l'imprimante, nous allons nous occuper de la puce électronique de celle-ci. Utilisez votre tournevis pour sortir l'ancienne puce de la cartouche et remplacez la par une nouvelle. Voilà, votre cartouche est de nouveau prête à être utilisée.

