




Nous allons vous montrer de quelle façon recharger votre cartouche toner Canon LBP 1000 lorsque celle-ci se retrouve vide!

Vous allez avoir besoin des choses suivantes pour le remplissage :

- Votre cartouche Canon vide
- **Un kit de rechargement approprié**, disponible dans **notre magasin**
- Un fer à percer
- Des gants
- De l'adhésif solide

Vous allez dans un premier temps mettre votre fer à percer à chauffer. Attendez qu'il soit bien chaud et faites un premier trou au niveau du réservoir de la cartouche. Profitez en pour vider celle-ci des restes de toner s'y trouvant. Une fois que votre petit nettoyage est fait, prenez un morceau d'adhésif et collez celui-ci sur le trou.

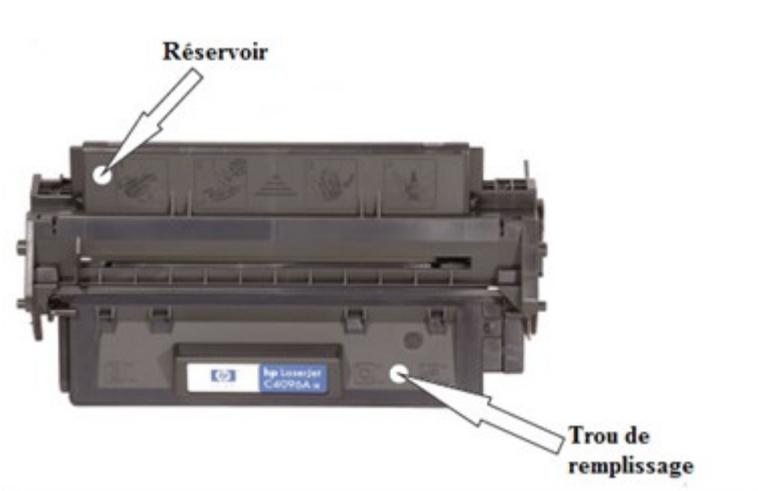

Prenez à nouveau votre fer et faites maintenant un trou au niveau de de la zone de remplissage (référez vous à la photo histoire de ne pas vous tromper). Faites également un petit nettoyage en vidant bien la cartouche des restes de poudre. Vous pourrez ensuite passer au remplissage de votre consommable. Prenez votre **bouteille de toner**, secouez celle-ci bien comme il faut et recharger le

tout sans en mettre à côté.

Il ne vous restera plus ensuite qu'à placer un morceau d'adhésif solide sur le trou de remplissage et vous pourrez replacer votre cartouche Canon dans votre imprimante pour de nouvelles impressions.

