



Nous allons voir dans ce tutoriel comment faire pour bien recharger une cartouche toner Canon X25.

Procurez vous les choses suivantes :


- Votre cartouche toner vide
- **Un kit de rechargement approprié**, disponible dans **notre magasin**
- Un maillet et un tournevis
- Des gants

Vous allez commencer par enfoncer la broche se situant sur le côté de la cartouche. Aidez vous pour cela de votre maillet et de votre tournevis.





Une fois que c'est fait vous allez pouvoir dévisser la cartouche de l'autre côté et vous pourrez ainsi séparer les deux parties de votre consommable. Mettez votre tambour de côté.

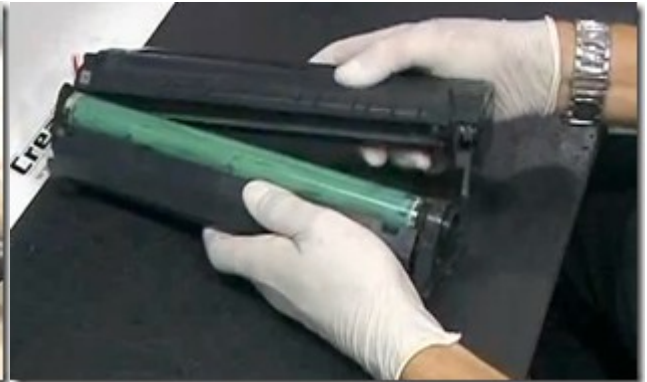

Dévissez ensuite le capot se trouvant sur le côté de la chambre de remplissage, vous aurez ainsi accès au bouchon de remplissage. Otez celui-ci pour avoir accès au trou et profitez en pour vider la cartouche des restes de toner s'y trouvant.



Une fois que vous avez effectué votre nettoyage, vous pourrez passer au remplissage de votre Canon. Secouez **votre bouteille de toner** avant de recharger le tout.



Remplacez ensuite le bouchon de la cartouche avant de revisser le capot. Réassemblez les deux parties de la cartouche avant de remettre la broche bien comme il faut (enfoncez celle-ci de sorte à ce qu'elle tienne bien) et de revisser l'autre extrémité de la cartouche.



Votre cartouche est de nouveau prête à l'emploi.