


# Mode d'emploi T018



Nous allons voir dans ce tutoriel comment faire pour recharger une cartouche d'encre Epson T018.

Vous allez avoir besoin des choses suivantes pour l'opération :

- Votre cartouche Epson vide
- Un kit d'encre adéquat, disponible dans notre magasin
- Un resetter de puce approprié
- Une ou plusieurs seringues
- Des gants
- Du sopalin
- Du scotch

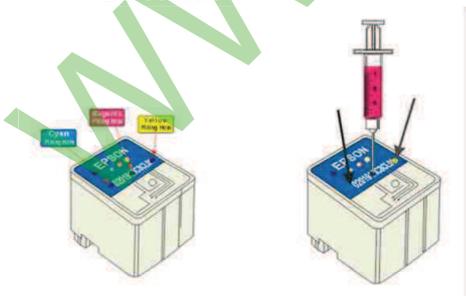

Vous allez commencer par effectuer un petit reset sur la puce de la cartouche. Certaines cartouches comme celle-ci devront obligatoirement passer par un reset sans quoi vous seriez dans l'impossibilité de les réutiliser même après un remplissage.

Une fois votre petit reset effectué, vous allez pouvoir passer au remplissage même de la cartouche.

Commencez par disposer quelques feuilles de sopalin au dessus de votre plan de travail histoire de ne pas tacher les environs.

Scellez ensuite les trous de d'évacuation situés à la base de la cartouche avec un morceau d'adhésif (un morceau d'adhésif par trou).

Prenez votre seringue et remplissez celle-ci avec 6ml d'encre. Insérez ensuite l'aiguille dans le trou adéquat (à travers l'étiquette. Référez vous au dessin plus haut pour les bonnes couleurs). Prenez bien votre temps pendant que vous injectez l'encre dans la cartouche. Si jamais de l'encre sort de votre cartouche durant le remplissage, stoppez la recharge et récupérez éventuellement les restes d'encre avec votre seringue pour les remettre dans le flacon.

Réitérez l'opération avec les autres couleurs de la cartouche sans oublier de rincer votre seringue si jamais vous en utilisez qu'une seule.

Mettez du scotch sur les trous de remplissage et laissez la cartouche se reposer quelques heures. Enlevez le scotch se trouvant sur les trous d'évacuation et vous pourrez alors reprendre le cours de vos impressions !

**Attention, ne jamais mettre à jour le firmware de votre imprimante si vous utilisez des cartouches rechargées ou compatibles. Cela altérera le calibrage de vos couleurs.**