

# Mode d'emploi recharge Apple M2045

Votre cartouche est de nouveau prête à l'emploi !

Vous pouvez revoir ce tutoriel dans la vidéo ci-dessous et n'hésitez pas à vous rendre sur nos différentes chaînes vidéos et à vous y abonner afin de suivre toutes nos actualités et de voir de nombreux conseils sur le remplissage et l'entretien de cartouches !

[EMBED]




Nous allons vous montrer dans ce tutoriel de quelle manière vous allez pouvoir recharger de manière efficace une cartouche toner Apple M2045 lorsque celle-ci se retrouve vide.

Munissez vous tout d'abord des éléments suivants :

- Une cartouche toner Apple M2045 vide
- Un kit de rechargement pour cartouche Apple, disponible dans notre magasin
- Un fer à percer
- Des gants
- De l'adhésif solide

Vous allez dans un premier temps mettre votre fer à percer à chauffer. Attendez quelques minutes histoire qu'il soit bien chaud avant de faire un trou à la cartouche. N'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil à la photo ci-dessous histoire de ne pas vous tromper d'endroit !

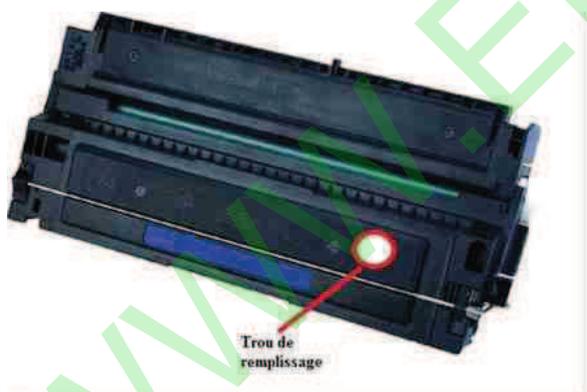

Une fois que votre trou est effectué, enlevez le morceau de plastique décollé et procédez à un petit nettoyage de la cartouche. Il sera ainsi important de vider celle-ci de tous les restes de toner s'y trouvant dans un sac poubelle afin de ne pas mélanger ancienne et nouvelle poudre.

Prenez ensuite votre bouteille de toner et secouez celle-ci bien comme il faut. Rechargez ensuite la cartouche avec la bonne quantité de produit. Une fois que vous avez fait le plein, il ne vous restera plus qu'à colmater le trou de remplissage avec un morceau d'adhésif solide.