

# Mode d'emploi rechargement Brother HL2700



Nous allons vous montrer comment faire pour remplir une cartouche vide de type HL2700 Brother.


Il va vous falloir pour cela :

- Votre cartouche de toner vide
- Une paire de gants
- Du toner approprié, disponible dans notre magasin
- Un tournevis

Pour commencer, vous allez enlever les deux visse argentées se trouvant sur les bords extérieurs du racloir. Soulevez ensuite ce dernier et détachez le bloc du rouleau d'entraînement. Vous risquez de trouver du toner restant dans la cavité. Un petit dépoussiérage sera donc nécessaire.



A noter que le bouchon de remplissage sur ce type de cartouche n'est pas amovible. Nettoyez aussi le réservoir de toner en faisant attention au rouleau d'alimentation. Ce dernier pourrait en effet s'obstruer avec le temps, influant ainsi la quantité de toner délivrée au rouleau d'entraînement.

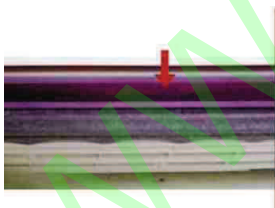

Après tout cela, vous allez pouvoir passer au remplissage de votre cartouche. Prenez le toner approprié et faites le plan. Faites attention à bien choisir le bon toner et la bonne couleur en tout cas !



Il est plutôt déconseillé de désassembler le bloc du racloir. Si vous êtes amené à le faire, pensez à bien mesurer l'écart entre les 5 visse avant de tout enlever. Lorsque vous remonterez le tout, le petit engrenage du rouleau d'entraînement doit se trouver du même côté que le bouchon de remplissage. Vous remettrez pour finir les deux visse (avec les ergots noirs ressortant à l'extérieur de la cartouche.)



Voilà, il ne vous restera plus qu'à remettre votre cartouche dans l'imprimante et c'est reparti pour un tour !

Vous pouvez retrouver ce tutoriel dans notre vidéo ci-dessous. Abonnez vous à nos chaînes Dailymotion et Youtube pour encore plus de conseils et d'astuces !

**Attention, ne jamais mettre à jour le firmware de votre imprimante si vous utilisez des cartouches rechargées ou compatibles. Cela altérera le calibrage de vos couleurs.**