

Mode d'emploi rechargement HP Q97

Attention, ne jamais mettre à jour le firmware de votre imprimante si vous utilisez des cartouches rechargées ou compatibles. Cela altérera le calibrage de vos couleurs.



Nous allons vous montrer dans ce tutoriel comment faire pour remplir de manière efficace une cartouche laser de la marque HP pour imprimante de type 4600.

Nous allons avoir besoin pour cela :

- De votre cartouche vide
- Un kit couleur pour cartouche HP, disponible dans notre magasin
- Une nouvelle puce électronique
- Des tournevis
- Une pince

Pour commencer nous allons nous intéresser à la puce de votre cartouche. Vous la trouverez sur le côté de votre cartouche. Aidez vous de votre tournevis pour la décoller et une fois que celle-ci est détaché vous pourrez la remplacer par la nouvelle ! Nous allons ensuite passer au remplissage de votre cartouche.




Il va vous falloir repérer les deux fentes situées sur le côté de la cartouche.



Une fois que c'est fait, armez vous de votre perceuse afin de forer un trou d'environ 4 mm dans chaque fente afin d'atteindre la broche.



Une fois que vous avez atteint la broche, introduisez un petit tournevis dans le trou afin de faire sortir la broche. Aidez vous de vos pinces pour faire sortir les broches et mettez les de côté.

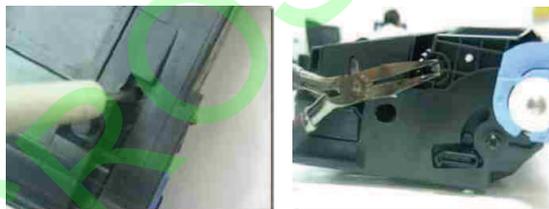

Retournez la cartouche afin de trouver le ressort de traction. Enlevez celui-ci avec un crochet et vous pourrez ainsi séparer les deux parties de votre cartouche.



Nous allons enfin pouvoir avoir accès au bouchon de remplissage. Prenez votre tournevis et dévissez le capot. Désenclencher la languette en vous aidant de votre tournevis et appuyez ensuite sur votre outil en tirant en même temps



Une fois que vous avez accès au bouchon de remplissage, ôtez celui-ci, remplissez avec le bon toner et refermez le tout. Il vous suffira ensuite de remonter la cartouche sans oublier le ressort et les broches. Et voilà !