




Comment faire pour recharger une cartouche Brother de type LC03BC? Nous allons vous expliquer le modus operandi pas à pas dans ce tutoriel. Vous allez tout d'abord avoir besoin de certaines choses.

- Une cartouche d'encre LC03BC Brother vide
- [Un kit de rechargement](#) pour cartouche Brother LC03BC
- Une seringue (voir deux)
- Des gants
- Du sopalin

Tout d'abord, il est important de savoir que le trou de remplissage sera en fait le trou qui connectera la cartouche à l'imprimante. Aucun perçage ne sera donc nécessaire. Vous pouvez aussi vous référer au dessin ci-dessous pour savoir quel trou correspond à quel couleur.

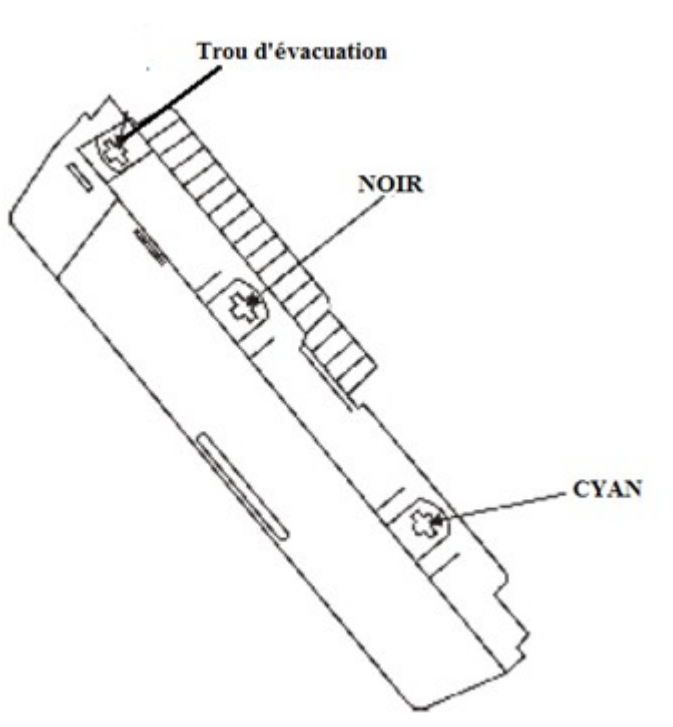

Une fois que vous avez effectué votre petit repérage, nous allons pouvoir passer au remplissage. Prenez d'abord votre seringue et remplissez la [avec de l'encre](#) (comptez 4ml par couleur). Avant de recharger votre cartouche, quelques informations à prendre en compte. La cartouche comporte un

réservoir qui sera très fragile donc il sera nécessaire de ne pas enfoncer la seringue outre mesure pour ne pas percer ledit réservoir. Il sera aussi très important de tenir la cartouche dans la position montrée dans le dessin pour ne pas vous tromper de trou de remplissage.

Lorsque vous remplissez votre cartouche, tenez la avec le trou vers le haut et si besoin est enlevez l'air se trouvant dans la cartouche en plaçant votre seringue dans l'un des trous et en tirant légèrement le piston. Vous pourrez ensuite recharger la cartouche avec les deux couleurs nécessaires.

Une fois que le remplissage est effectué, replacez la cartouche dans l'imprimante et faites un test d'impression. N'oubliez pas de rincer votre seringue pour une future utilisation!