




Vous utilisez des cartouches toner de type Brother TN3130? Cela tombe bien, nous allons vous montrer dans ce tutoriel de quelle manière vous allez pouvoir recharger votre cartouche d'encre de façon simple et rapide grâce aux conseils d'Encros!


Vous allez tout d'abord avoir besoin des choses suivantes :

- Votre cartouche de toner vide
- [Un kit de rechargement pour cartouche Brother TN3130](#), disponible [dans notre magasin](#)
- Un tournevis
- Des gants

Pour la marche à suivre, voila comment procéder.

Vous allez commencer par enlever les visse se trouvant sur le capot de la cartouche. Une fois que c'est fait, enlevez le capot à son tour. N'oubliez pas d'enlever le petit ressort se trouvant sur la cartouche afin de bien le replacer comme il faut.

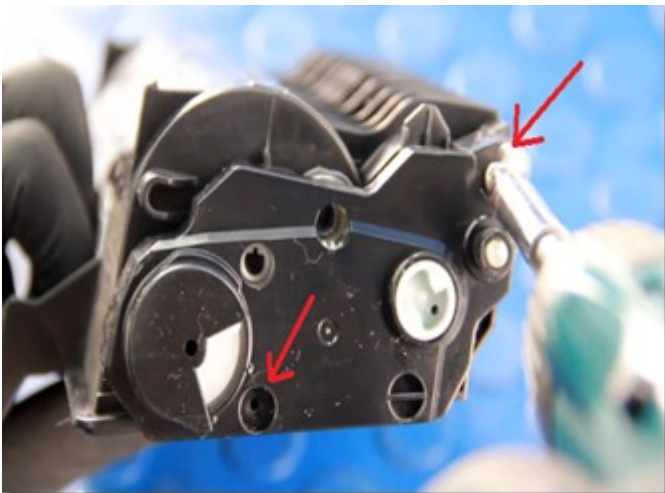

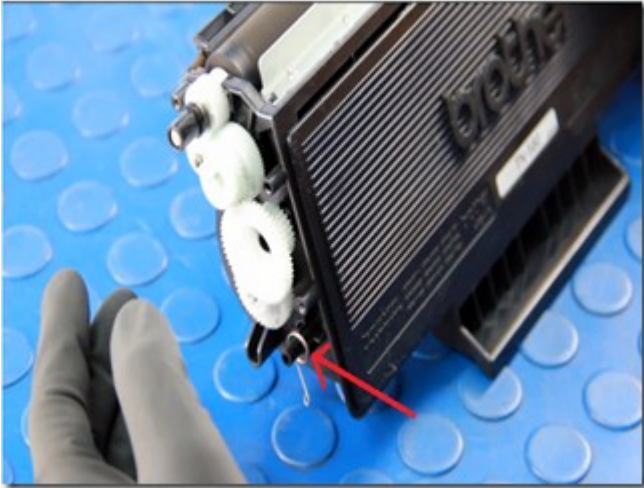

Avant de vous occuper du ressort, enlevez l'engrenage se situant dans le capot, replacez le ressort puis remettez l'engrenage par dessus. Il ne vous restera plus qu'à remettre le capot sur le côté et de revisser le tout.



Vous aller ensuite pouvoir passer au remplissage de la cartouche. Enlevez le bouchon se trouvant sur le côté de la cartouche et videz les restes de toner s'y trouvant. Prenez ensuite [votre bouteille de toner](#), secouez la bien comme il faut avant de recharger votre cartouche avec la quantité de produit adéquate. Une fois que c'est fait, replacez le bouchon de remplissage et vous pourrez remettre votre cartouche dans votre imprimante laser!

