



Ce tutoriel s'adresse aux possesseurs d'imprimantes Canon, principalement ceux utilisant des cartouches de modèle BCI-15B / BCI-16C . nous allons vous montrer de quelle manière vous allez pouvoir recharger votre cartouche de manière rapide et efficace!

Vous allez avoir besoin des choses suivantes pour l'opération :

- Votre cartouche vide
- [Une kit de rechargement](#) pour cartouche Canon
- Des seringues
- Du sopalin


Pour la méthodologie, voila comment vous y prendre.

Vous allez tout d'abord prendre des feuilles de sopalin et installez vos cartouches au-dessus, histoire de ne pas tacher votre lieu de travail.

Retournez la cartouche à l'envers de sorte à ce que l'orifice de sortie soit tournée vers le haut.

Prenez votre seringue et remplissez la [avec la couleur adéquate](#) (comptez près de 3ml par couleur) . Déposez ensuite l'encre petit à petit sur le segment en feutre se situant sur l'orifice de sortie. Vous verrez que le segment absorbera assez rapidement l'encre. Lorsque vous verrez que l'encre n'est plus absorbée, cela voudra dire que la cartouche est pleine. Enlevez l'excédent d'encre en utilisant un morceau de sopalin.

Faites bien attention à ne pas vous tromper de trou lors du remplissage, vous risqueriez de rendre la cartouche inopérante pour de bon. Référez vous au dessin ci-dessous pour ne pas vous tromper de trou!

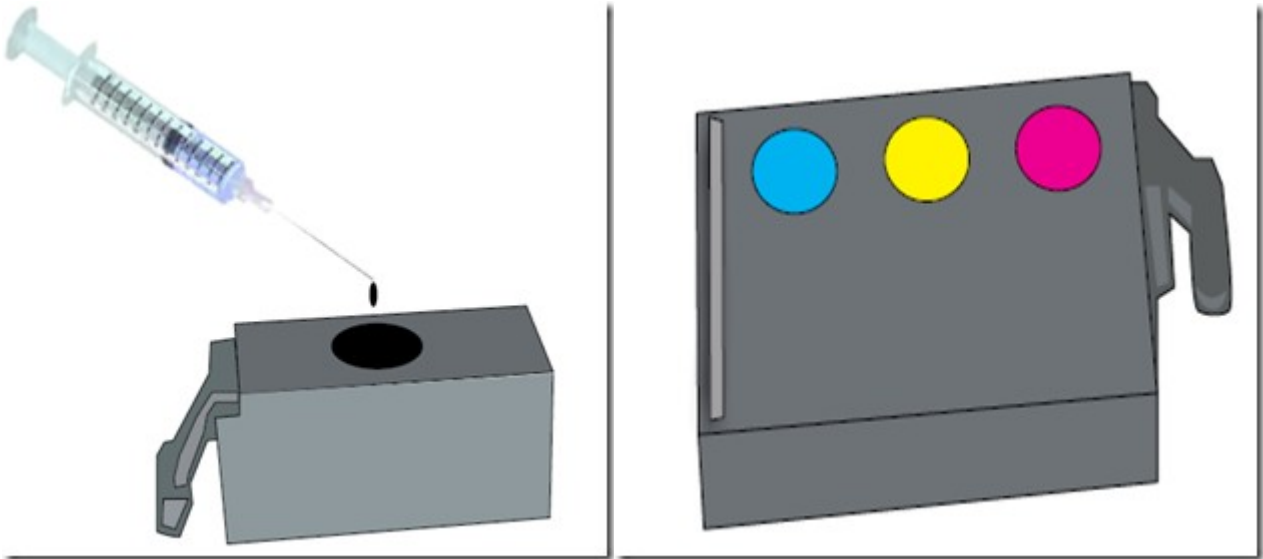

A noter aussi qu'il est fortement déconseillé de percer le feutre sous peine d'endommager la cartouche.

Une fois que vous avez effectué le remplissage, il ne vous restera plus qu'à replacer