



Vous utilisez des cartouches de type Canon BCI-21 / 24 noir et couleur et vous vous retrouvez à court d'encre? Nous allons vous montrer dans notre tutoriel de quel manière vous allez pouvoir redonner une seconde vie à vos cartouches en utilisant un kit de remplissage


Vous allez avoir besoin des choses suivantes pour l'opération

- Votre ou vos cartouches d'encre vide (s)
- **Un kit de rechargement** pour cartouche Canon, disponible **dans notre magasin**
- Des seringues
- Du sopalin
- Des gants
- Un poinçon ou une visse
- Du ruban adhésif
- Un couteau ou un cutter

Pour commencer, vous allez enlever le capot se situant sur le haut de la cartouche. Utilisez pour cela votre couteau, en faisant attention à ne pas vous blesser.

Utilisez ensuite votre visse ou votre poinçon pour élargir le ou les trou (s) de remplissages se trouvant sous le capot.

Prenez ensuite votre seringue et remplissez la avec de l'encre. Insérez le tout dans la cartouche en passant par le trou de remplissage (Faites bien attention à ne pas vous tromper de trou lorsque vous procéder au remplissage. Vous pouvez vous référer au dessin ci-dessous pour ne pas vous tromper!)

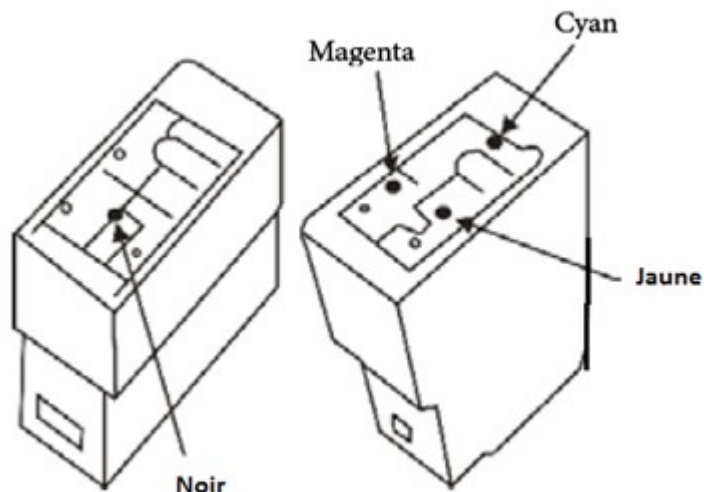

A noter que vous ressentirez une légère pression lorsque vous allez insérer l'aiguille dans la cartouche, cela est due à l'éponge se trouvant dans la cartouche. Remplissez la cartouche avec près de 5ml d'encre. Remplacez ensuite le capot sur le dessus et recollez le tout avec un morceau de ruban adhésif.

Il ne vous restera plus qu'à remettre votre cartouche dans l'imprimante et n'oubliez pas de rincer vos seringues pour une prochaine utilisation!