




Nous allons vous montrer dans ce tutoriel de quelle manière vous allez pour recharger une cartouche de type Canon CL-541 grâce à quelques gestes très simples.

Vous allez tout d'abord avoir besoin des choses suivantes :

- Une cartouche Canon vide
- **Un kit d'encre adéquat**, disponible **dans notre magasin**
- Une ou plusieurs seringues
- Des gants
- Du sopalin
- Du scotch (facultatif)

Vous allez commencer par enlever l'étiquette se trouvant sur le haut de la cartouche, vous pourrez ainsi avoir accès aux trous de remplissage de la cartouche. Jetez un coup d'œil à la photo ci-dessous pour ne pas vous tromper de trou.

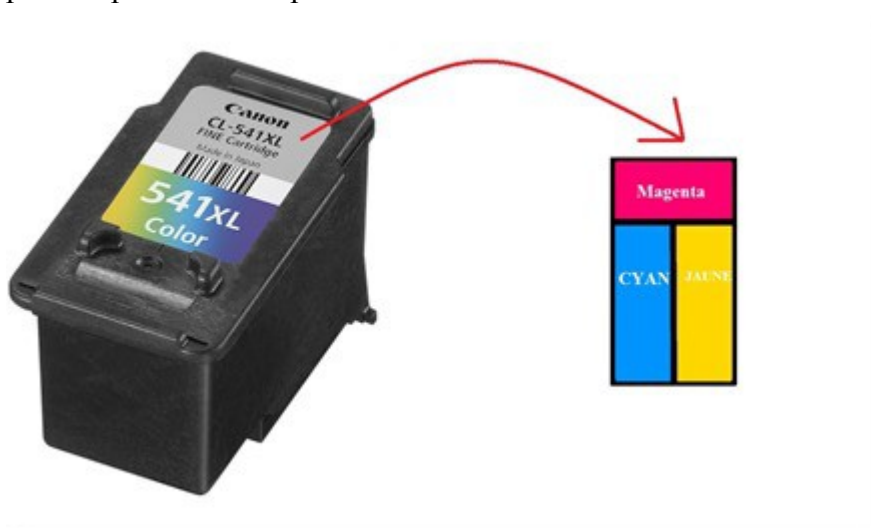

Prenez ensuite votre seringue et remplissez celle-ci **avec 8ml d'encre**. Insérez la seringue dans le bon trou et faites bien attention en injectant le liquide (si jamais de l'encre sort du trou, stoppez tout et aspirez celle-ci avec votre seringue si besoin est).

Réitérez l'opération avec les autres trous. Faites en sorte de bien bien rincer votre seringue si jamais vous en utilisez qu'une seule!

Une fois les trois trous remplis, remplacez l'étiquette et si jamais celle-ci ne colle plus placez un morceau de scotch de taille équivalente sur les trous (ne collez pas les trous d'aération, attention!!!)



Faites une petite vérification pour voir si l'encre ne coule pas de la tête d'impression (en tenant celle-ci en l'air) et si c'est le cas n'hésitez pas à tremper la tête plusieurs minutes dans [une coupelle de solvant](#).

Laissez ensuite la cartouche se reposer 4-5 heures et voilà!