




**Nous allons voir dans le tutoriel suivant quelle sera la méthode la plus efficace pour recharger une cartouche Canon PG-545 vide. Munissez vous dans un premier temps des éléments suivants :**

- Une cartouche Canon d'encre vide
- **Un kit d'encre approprié**, disponible **dans notre magasin**
- Une seringue
- Des gants
- Du sopalin
- Un cutter
- Du scotch
- Un poinçon

Pour commencer vous allez enlever l'étiquette se trouvant sur le dessus de la cartouche. Utilisez pour cela votre cutter. Vous verrez alors le trou de remplissage de la cartouche. Il sera nécessaire de prendre un poinçon pour pouvoir élargir celui-ci.

Passez ensuite au remplissage de votre consommable. Prenez votre seringue et remplissez celle-ci **avec 10ml d'encre** (prenez 18ml si jamais vous utilisez une cartouche de type XL). Vous pourrez ensuite insérer l'aiguille de votre seringue dans le trou de remplissage.

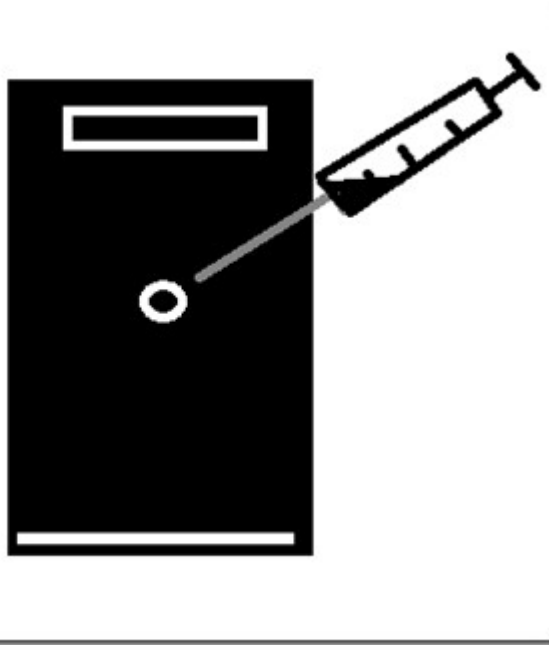

Injectez ensuite votre encre sans vous presser. Si jamais de l'encre ressortait de votre trou, enlevez alors l'aiguille et récupérez l'excédent d'encre pour le remettre dans votre flacon.

Une fois que vous avez rechargé la cartouche comme il faut, replacez votre étiquette sur le dessus. Si jamais l'étiquette est inutilisable, scotchez le tout en faisant en sorte de bien rester dans la zone inhérente à l'étiquette, ne scotchez pas toute la cartouche! Laissez ensuite la cartouche dans un coin 4 ou 5 heures et vous pourrez ensuite la remettre dans votre imprimante. N'oubliez pas de rincer votre seringue pour la prochaine fois!

***Nous vous rappelons qu'il sera important de recharger votre cartouche avant qu'elle ne soit entièrement vide. Utilisez la date de première utilisation comme référence et imprimez une feuille de temps en temps pour voir si les couleurs sont affadies ou pas***