




Nous allons voir dans ce tutoriel comment recharger comme il faut une cartouche Canon PGI-525 lorsque celle-ci se retrouve complètement vide.

Munissez vous dans un premier temps des choses suivantes :

- Une cartouche Canon PGI-525 vide
- **Un kit d'encre spécial pour le rechargement**, disponible **dans notre magasin**
- Une seringue
- Un poinçon
- Un resetter de puce
- Un poinçon
- Des gants
- Du sopalin
- De l'adhésif ou de la colle

Vous allez commencer par faire un trou à la cartouche d'encre, à l'endroit indiqué sur la photo ci-dessous. N'allez pas au delà de 1,5 mm histoire de ne pas abimer la cartouche.

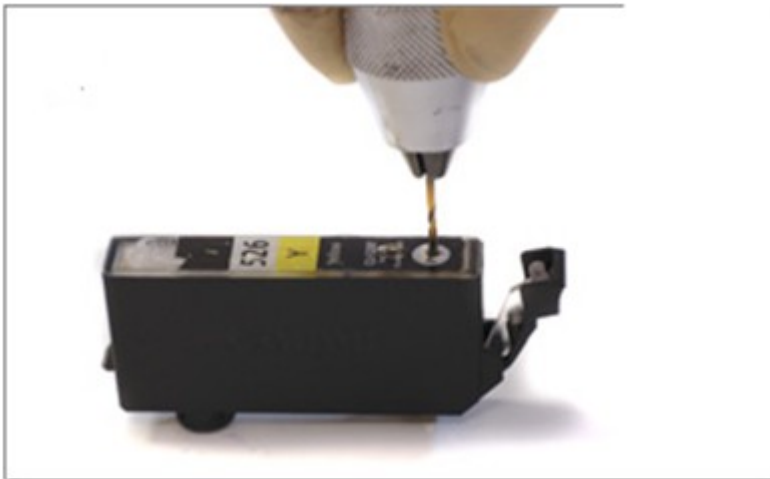

Prenez ensuite votre seringue et remplissez celle-ci **avec 10ml d'encre**. Insérez votre seringue dans

vosre cartouche et injectez votre encre en prenant bien votre temps. N'hésitez pas si besoin est de reproduire le geste plusieurs fois afin de bien recharger la cartouche.



Aidez vous de la partie de la cartouche montrée sur la photo ci-dessous pour observer le niveau d'encre de la cartouche. Une fois que le tout est saturé, la cartouche sera alors remplie.



Vous allez devoir colmater le trou de remplissage. Prenez pour cela de la colle chaude ou de l'adhésif solide. Assurez vous que le tout soit bien étanche. Avant de remettre votre cartouche Canon dans l'imprimante, il sera important d'effectuer un reset de la puce, sans quoi il vous sera impossible par la suite d'imprimer quoi que ce soit.

Votre cartouche est désormais prête à repartir dans votre imprimante! N'oubliez pas de rincer votre seringue pour le prochain remplissage.