

**Vous avez une cartouche couleur Canon BCI-10 (ou modèle 11,15,16 ou 35) et vous vous retrouvez à court d'encre? Nous allons vous montrer de quelle manière vous allez pouvoir recharger votre cartouche en un rien de temps grâce aux conseils d'Encros!**

Vous allez avoir besoin des choses suivantes :


- Votre cartouche Canon vide
- **Un kit de rechargement EC014** pour cartouche Canon, disponible **dans notre magasin**
- Un cutter
- Du sopalin
- Des gants
- Un objet pointu ( type poinçon)

Pour la marche à suivre, voila comment faire :

Commencez par soulever l'étiquette se trouvant sur le dessus de votre cartouche en vous aidant de votre cutter. Vous mettrez ainsi à jour les trous de remplissage de la cartouche. Elargissez ensuite les trous en vous aidant de votre poinçon




Vous allez ensuite passer au remplissage de votre cartouche en faisant bien attention à ne pas vous tromper de trou. Vous pouvez vous inspirer du schéma ci-dessous pour vous repérer.

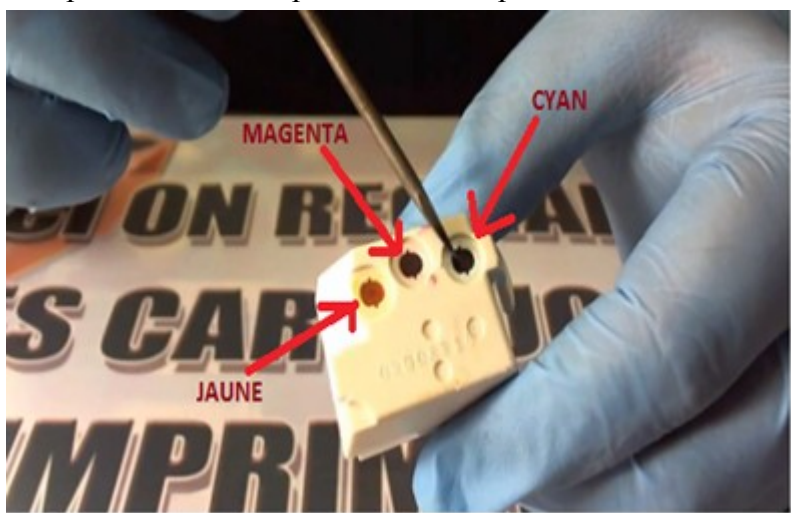

Remplissez chaque trou de la **cartouche d'encre** avec une seringue différente (les seringues sont

fournies dans le kit pour Canon) jusqu'à ce que vous voyez de l'encre débordée. Faites bien attention à faire le tout au dessus d'une feuille de sopalin pour ne pas salir votre plan de travail outre mesure.

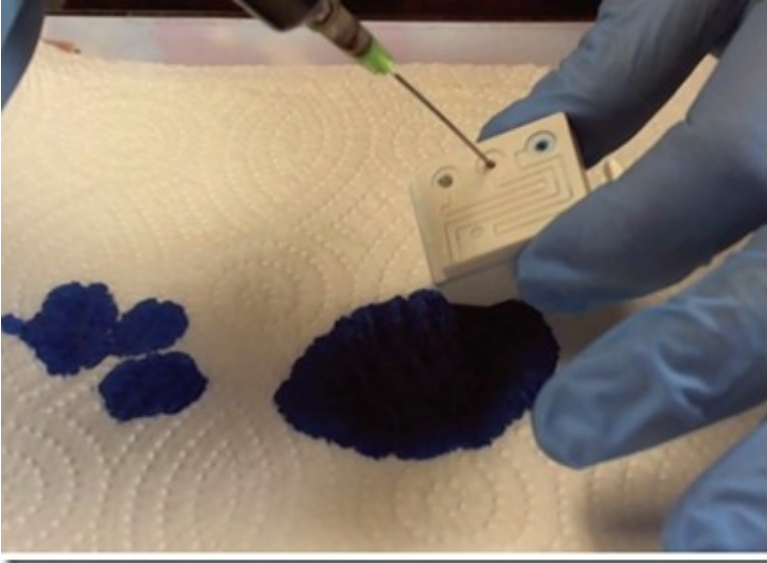

Une fois que le remplissage est effectué, il ne vous restera plus qu'à replacer votre étiquette en place et vous pourrez recommencer à utiliser votre cartouche comme avant!