




Nous allons vous montrer dans le tutoriel suivant de quelle façon vous allez pouvoir recharger votre cartouche Epson S020025

Vous allez tout d'abord avoir besoin des choses suivantes

- Votre cartouche d'encre vide
- **Un kit de rechargement**
- Une seringue
- Du sopalin
- Des gants
- Un poinçon
- Un rivet
- De l'adhésif

Commencez par trouver le trou d'évacuation de la cartouche, à la base de celle-ci . Placez y un rivet pour bien colmater le trou. Trouvez ensuite le trou de remplissage. Aidez vous du schéma ci-dessous pour repérer le tout.

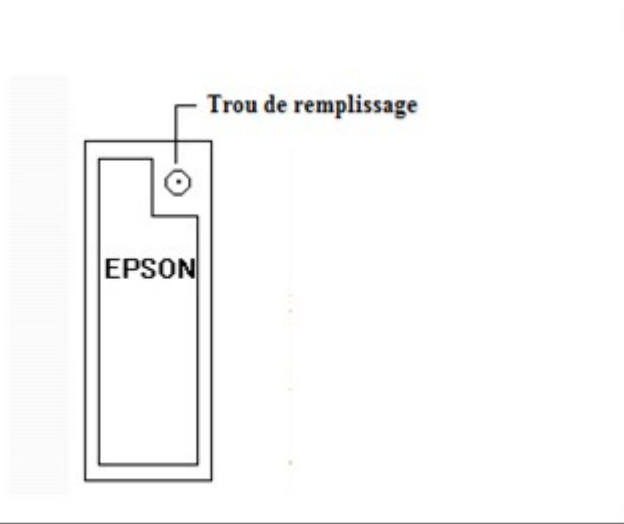

Une fois que c'est fait, vous allez vous aider du poinçon pour élargir le trou de remplissage. N'allez pas trop profondément, vous risqueriez d'abimer la cartouche! (percez 25% de la cartouche)

Une fois le trou ouvert, vous allez pouvoir passer au remplissage. Prenez votre seringue et remplissez celle-ci avec de l'encre (comptez près de 15 ml pour la cartouche). Insérez ensuite la seringue dans la cartouche à travers le trou de remplissage et injectez y de l'encre. Il se peut que vous ayez à enlever la seringue pour mieux la replacer dans la trou afin d'accéder à toute l'éponge.

Une fois que vous avez bien rechargé le tout, enlevez la seringue et colmatez le trou de remplissage avec un morceau d'adhésif ou avec de la colle chaude. Vérifiez que le tout soit bien étanche et laissez le tout reposer pour quelques heures voir une nuit le temps que l'encre pénètre bien l'éponge de la cartouche. Vous pourrez ensuite remettre la cartouche dans l'imprimante afin de procéder à un essai. Et voilà!