




Vous utilisez des cartouches d'encre de type Epson S020062 (ou des modèles S020118, S020122, S020130) et celles-ci se trouvent à court d'encre? Grâce au tutoriel suivant, vous allez voir quelle est la marche à suivre pour remplir correctement et rapidement votre cartouche d'encre!

Vous allez avoir besoin des choses suivantes :

- Votre cartouche Epson vide
- **Un kit de recharge** pour cartouche Epson
- Une seringue
- Des gants
- Du sopalin

Pour la marche à suivre, voila comment faire :

Vous allez tout d'abord repérez le trou de remplissage de la cartouche, ce sera le trou qui connectera la cartouche à votre imprimante (vous pouvez vous référer au dessin ci-dessous afin de bien voir le trou en question).

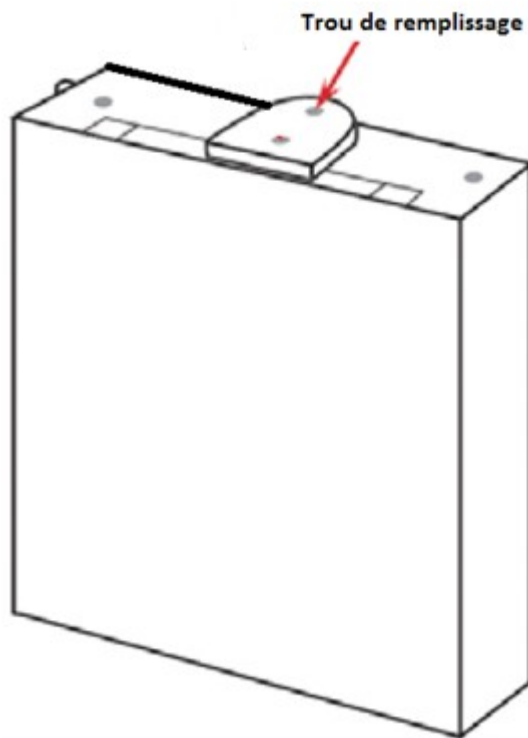

Remplissez ensuite votre seringue avec près de 90ml d'encre

Il est important de noter que le réservoir de la cartouche est très fragile et veillez ainsi à ne pas enfoncer votre seringue trop profondément sous peine d'endommager ledit réservoir et de rendre votre cartouche inutilisable.

Insérez donc votre seringue avec précaution dans la cartouche et remplissez le tout en y allant tout doucement. Tenez bien votre cartouche à l'horizontal lors du remplissage.

Une fois le remplissage effectué, vous pourrez remettre votre cartouche dans l'imprimante et n'oubliez pas de rincer votre seringue pour une future utilisation ou si vous devez recharger une autre cartouche!