

Comment recharger une cartouche HP 301 lorsque celle-ci est vide? Nous allons voir toutes les étapes à suivre dans notre tutoriel!

Pour commencer, munissez vous des choses suivantes :

- Une cartouche HP 301 vide
- **Un kit d'encre adéquat**, disponible **dans notre magasin**
- Une ou plusieurs seringues
- Des gants
- Du sopalin
- Un cutter

Pour commencer vous allez enlever l'étiquette se trouvant sur le dessus de la cartouche en vous aidant de votre cutter, en essayant au maximum de ne pas la déchirer.

Vous aurez ainsi accès aux trous de remplissage de la cartouche. dépendant de la cartouche, les couleurs pourront être à différentes places. Inspirez vous des photos ci-dessous pour vous repérer et histoire d'être sur de la couleur n'hésitez pas à introduire un cure-dent dans les trous histoire de ne pas vous tromper pour la suite.

Fig 1


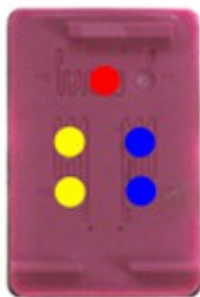


Fig 2

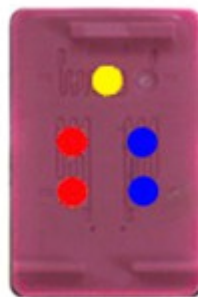

Une fois que vous savez quel couleur correspond à quel trou correspond à quel trou, remplissez votre seringue **avec 3ml d'encre** (4 si vous avez une cartouche XL) et insérez le tout dans le bon trou de remplissage, sans y aller trop profondément. Injectez tout doucement votre encre dans le trou avant de passer au trou suivant. Si vous utilisez qu'une seule seringue n'oubliez pas de rincer celle-ci entre chaque remplissage de trou.

Une fois que vous avez bien rechargé votre cartouche, remplacez l'étiquette sur les trous (si elle est abimée utilisez un morceau d'adhésif pour recouvrir les trous, sans dépasser la zone de l'étiquette) et laissez votre consommable se reposer quelques heures le temps que la cartouche soit bien saturée d'encre. Et voila!