




## **Nous allons voir dans ce tutoriel la marche à suivre pour recharger une cartouche HP 19 lorsque celle-ci se retrouve vide**

Pour cela vous allez avoir besoin des choses suivantes :

- Une cartouche HP 19 vide
- [Un kit d'encre pour cartouche HP 19](#), disponible [dans notre magasin](#)
- Une seringue
- Des gants
- Du sopalin
- Du ruban adhésif
- Un poinçon (facultatif)

Pour commencer vous allez colmater le trou de refoulement se trouvant sur le dessous de la cartouche. Prenez pour cela un morceau d'adhésif.

Remettez ensuite la cartouche à l'endroit et jetez un coup d'œil sur le dessus. Il va vous falloir enfoncer la bille se trouvant en haut en vous aidant par exemple de la pointe d'un stylo. Dans la mesure où aucune bille se trouverait à l'endroit en question, utilisez un poinçon pour y forer un petit trou. Vous aurez ainsi votre trou de remplissage.

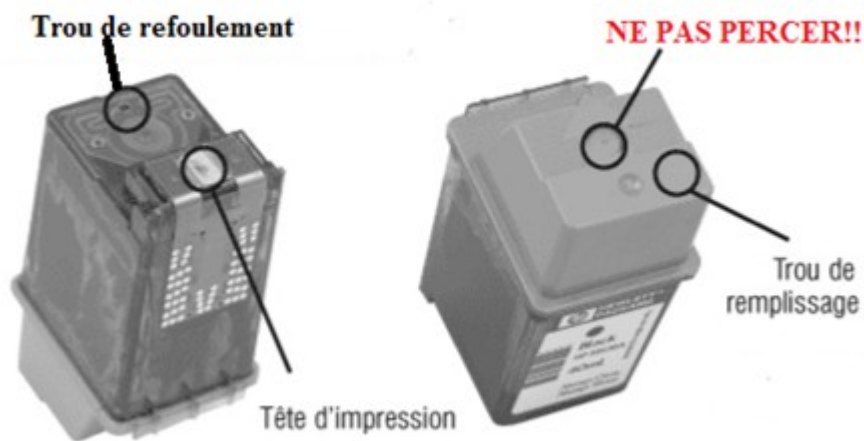

Passez maintenant au remplissage même de **votre cartouche d'encre**. Prenez votre seringue et remplissez celle-ci avec 25ml d'encre. Introduisez ensuite votre seringue dans le bon trou et remplissez le tout en prenant bien votre temps. N'oubliez pas de vous référer à la photo pour ne pas vous tromper de trou, histoire de ne pas passer par le mauvais trou. Il se peut que la tête d'impression fuit durant le remplissage, essayez celle-ci avec du sopalin si c'est le cas.

Après avoir bien rechargé la cartouche, colmatez le trou de remplissage avec de la colle ou du silicone. N'oubliez pas d'enlever le morceau d'adhésif se trouvant sous la cartouche avant de remettre celle-ci dans l'imprimante. Attendez une journée complète avant que de réutiliser votre cartouche et voilà!