



**Nous allons voir dans le tutoriel suivant de quelle manière vous allez pouvoir recharger une cartouche d'encre HP 301 noire lorsque vous êtes à court d'encre**


Munissez vous tout d'abord des choses suivantes :

- Une cartouche d'encre HP 301 noire vide
- [Un kit d'encre pour HP 301](#), disponible [dans notre magasin](#)
- Une seringue
- Des gants
- Du sopalin
- Un cutter

Commencez par décoller l'étiquette se trouvant sur le dessus en vous aidant de votre cutter, vous aurez ainsi accès au trou de remplissage de la cartouche.

Munissez vous ensuite de votre seringue et remplissez celle-ci avec [3ml d'encre](#). Si jamais vous avez une cartouche de type XL, remplissez celle-ci avec 8ml d'encre plutôt. Insérez ensuite votre seringue dans le trou de remplissage (aidez vous de la photo ci-dessous pour bien vous repérer) .

Vous rencontrerez alors une petite résistance due à l'éponge se trouvant à l'intérieur de la cartouche, n'allez pas au-delà de 3cm sous peine de percer l'éponge.

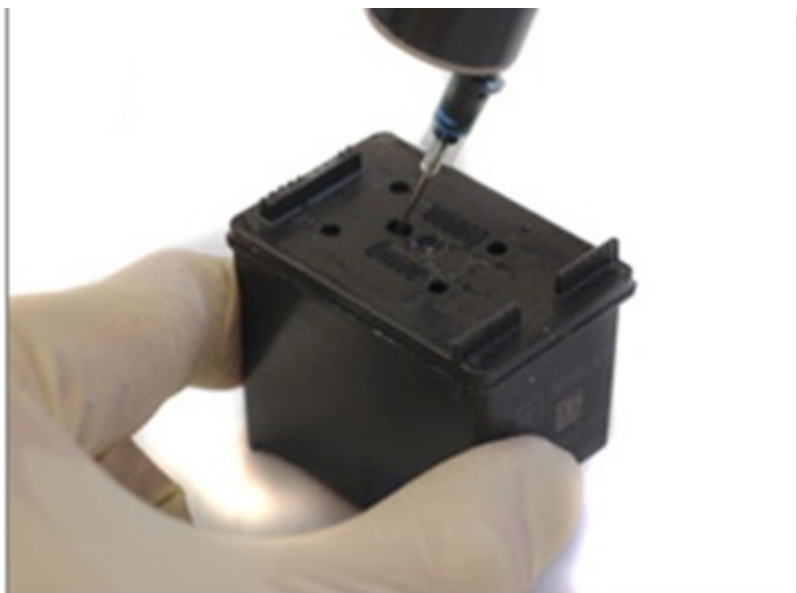

**Injectez ensuite votre encre** en y allant avec précaution. Une fois que vous remplie la cartouche comme il faut, il vous faudra replacer l'étiquette sur le dessus et si celle-ci est inutilisable utilisez un morceau d'adhésif.

Il sera bon à ce moment de faire attention aux trous se situant à la base de la cartouche ( comme montré sur la photo ci-dessous) . Ne les recouvrez pas avec quoi que ce soit au risque de créer un effet d'aspiration dans votre cartouche.



Après tout ça laissez votre cartouche se reposer quelques heures avant de la remettre dans votre imprimante et voilà!