



Vous utilisez des cartouches d'encre de type HP 564 ou 920? Nous allons vous montrer de quelle manière vous allez pouvoir recharger votre cartouche tout simplement à l'aide d'un kit de rechargement et de quelques gestes à la portée de tout le monde

Vous allez tout d'abord avoir besoin des choses suivantes :

- Votre cartouche d'encre HP vide
- **Un kit de rechargement** approprié.
- Une seringue
- Du sopalin
- Des gants
- Un tournevis (ou un objet pointu et fin)
- Du ruban adhésif
- Un embout en silicone pour colmater la cartouche


Pour commencer, vous allez utiliser du ruban adhésif pour sceller l'arrivée d'air se trouvant sur le haut de la cartouche . Vérifiez que le morceau d'adhésif recouvre bien l'ensemble de l'arrivée.

Ensuite, décollez délicatement l'étiquette de la cartouche en faisant attention à ne pas l'enlever complètement. Vous verrez alors un petit roulement à bille sous l'étiquette. Utilisez votre tournevis pour pousser la bille dans la cartouche, vous aurez ainsi accès au trou de remplissage.

Roulement à bille



Prenez votre seringue et **remplissez là avec de l'encre**. Prenez ensuite votre cartouche en posant votre doigt sur la sortie raccordant la cartouche à votre imprimante (aidez vous du dessin ci-dessous pour vous repérer). Pendant le remplissage, gardez bien votre doigt sur la sortie sous peine de voir de l'encre en sortir. Vous pourrez décoller votre doigt au moment où vous aurez colmaté à nouveau le trou de remplissage donc soyez patient!

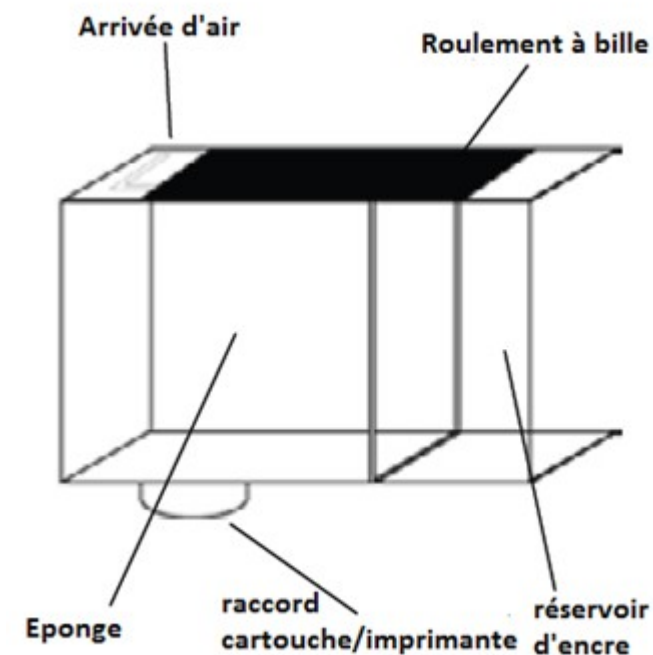

Utilisez un embout en silicone pour colmater le trou de remplissage. N'hésitez pas à découper celui-ci s'il est trop large (tout en essayant de le garder suffisamment accessible pour le sortir lors de la prochaine recharge). Décollez votre doigt de la cartouche (quelques gouttes d'encre vont couler mais c'est normal) et enlevez le morceau d'adhésif de l'arrivée d'air.

Il ne vous restera plus qu'à remettre la cartouche dans votre imprimante et faire un essai!