



Ce tutoriel va vous montrer la marche à suivre pour bien recharger une cartouche HP 88 lorsque celle-ci se retrouve vide.


Munissez vous dans un premier temps des choses suivantes:

- [Un kit de rechargement approprié pour HP 88](#), disponible dans [notre magasin](#)
- Un cutter
- Une seringue
- Du sopalin
- Des gants
- Une puce électronique


Vous allez commencer par couper l'étiquette se trouvant à la base de la cartouche en vous aidant de votre cutter. Puis, vous pourrez enlever le petit capot de votre consommable et avoir accès au sac servant de réservoir.



Enlevez ce dernier de votre cartouche avant d'enlever la petite bille se trouvant sur le haut du trou de remplissage.

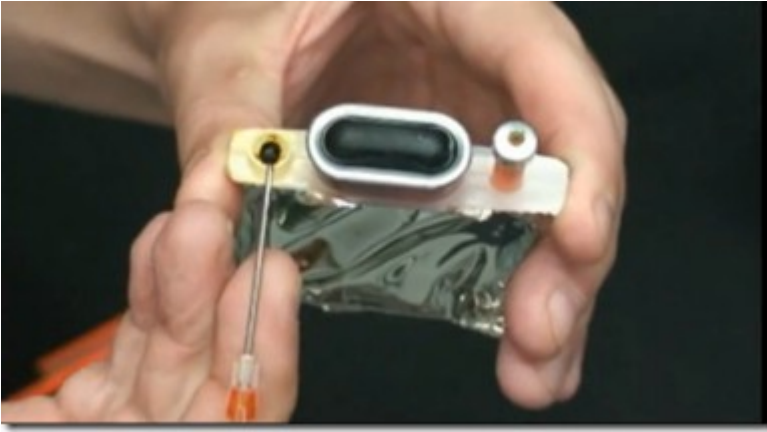


Pompez ensuite l'air et l'excédent d'encre se trouvant dans le sac en vous servant de votre seringue vide (utilisez celle-ci sans l'aiguille). Une fois le sac vidé de l'air , vous pourrez passer au remplissage de votre cartouche.

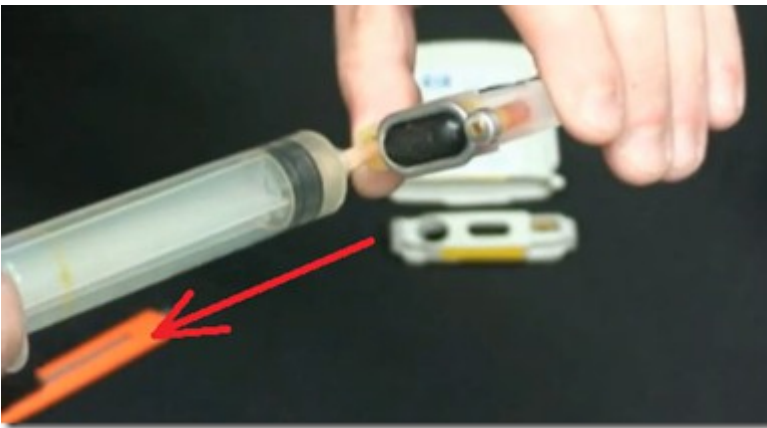

Remplissez la cartouche avec pris de 10 ml d'encre (les cartouches grande capacité devraient supporter jusqu'à 20 ml) et durant le remplissage tapotez légèrement les côtés du sac afin de débarrasser ce dernier de la pression. Toujours en tenant votre cartouche par les côtés, remplacez la bille sur le trou en veillant à ce qu'elle tienne comme il faut . Vérifiez ensuite que le tout soit bien étanche.



Insérez ensuite la seringue (sans l'aiguille) dans le trou d'aération du sac et aspirez l'air restant (vous devriez voir de l'encre apparaître dans le tuyau transparent tandis que l'embout en caoutchouc se trouvant au centre devrait devenir ferme)

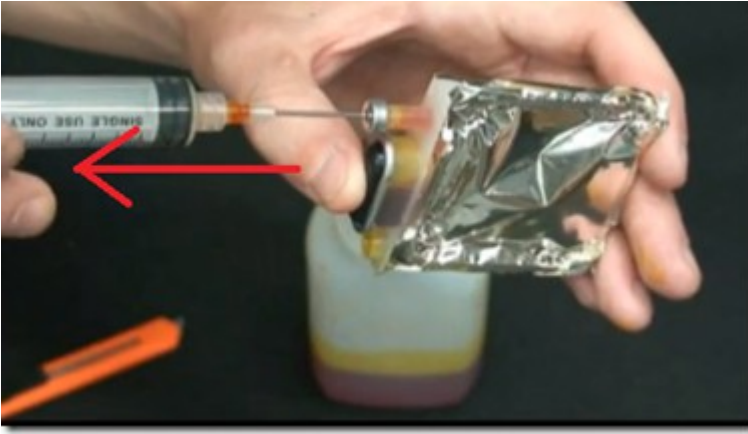

Il ne restera plus ensuite qu'à remettre le sac dans la cartouche et replacer le capot!

Pensez également à remplacer la puce électronique de la cartouche pour pouvoir continuer à utiliser la cartouche et n'oubliez pas de rincer votre seringue pour un prochain remplissage!

