



**Comment faire pour recharger votre cartouche HP 951 lorsque celle-ci est vide? C'est ce que nous allons voir dans le tutoriel suivant!**


Vous allez devoir dans un premier temps vous munir des éléments suivants :

- Une cartouche d'encre vide
- [Un kit de rechargement adéquat](#), disponible [dans notre magasin](#)
- Une seringue
- Du sopalin
- Des gants
- Un marteau et un outil pointu

Pour commencer vous allez devoir trouver la petite bille se trouvant sur le côté de la cartouche et l'enfoncer dans la cartouche. Utilisez pour cela votre marteau et votre outil pointu. Une fois que c'est fait vous allez pouvoir passer au remplissage de votre cartouche.

Prenez votre seringue et remplissez celle-ci [avec 10ml d'encre](#) (si jamais vous utilisez une cartouche à haute capacité il vous faudra alors 20ml d'encre).

Insérez celle-ci dans le trou de remplissage et vous pourrez alors recharger votre cartouche en toute tranquillité (prenez d'ailleurs votre temps pour le faire!).

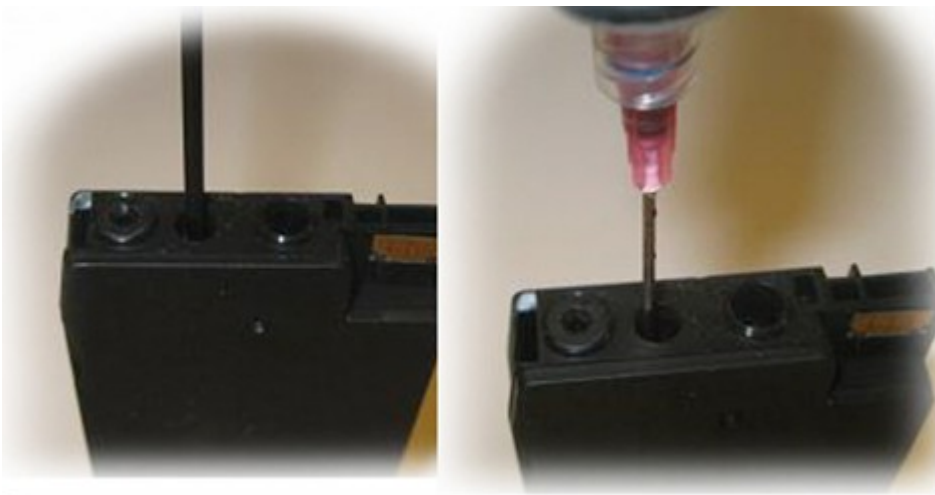

Une fois votre cartouche bien remplie, scellez le trou avec une bille en caoutchouc (enfoncez cette dernière jusqu'à entendre un petit bruit sec). Il ne sera nullement nécessaire de ré-enfoncer le tout dans la cartouche lors du second remplissage, il vous suffira ainsi de l'enlever pour pouvoir recharger votre consommable.

Laissez votre cartouche se reposer 4 à 5 heures et voilà!

***Nous vous rappelons qu'il sera nécessaire de recharger votre cartouche avant qu'elle ne soit complètement vide. Utilisez la date de première utilisation comme référence et imprimez une page de temps en temps pour vérifier si les couleurs ne sont pas affadies***