



Vous utilisez des cartouches HP C6634A / C6635A et vous vous retrouvez à court d'encre? Au lieu de dépenser de l'argent pour rien, nous allons vous montrer de quel manière vous allez pouvoir faire des économies grâce à ce tutoriel qui vous montrera comment recharger vous même votre cartouche.


Il va d'abord vous falloir les choses suivantes


- Une cartouche de type HP 34 vide
- Un kit de rechargement pour HP34, disponible [dans notre magasin](#).
- Un tournevis à tête plate
- Un outil de perçage
- Du ruban adhésif

Voilà comment procéder.

Nous allons tout d'abord créer un accès jusqu'aux trous de remplissage. Deux solutions s'offrent à vous. Vous pouvez soit percer un trou pour les atteindre ou bien enlever le capot. Utilisez un outil de perçage pour la première méthode ou un tournevis à tête plate pour la seconde.

Une fois les trous de remplissage en vue, vous allez pouvoir passer au remplissage (à noter que pour une cartouche noir les trois trous doivent être remplis). Prenez votre seringue, remplissez avec l'encre adéquate et insérez ensuite l'aiguille dans la cartouche (vous ressentirez alors une légère pression due à la présence de l'éponge. Aidez vous du schéma ci-dessous pour repérer le(s) trou(s) adéquat(s)

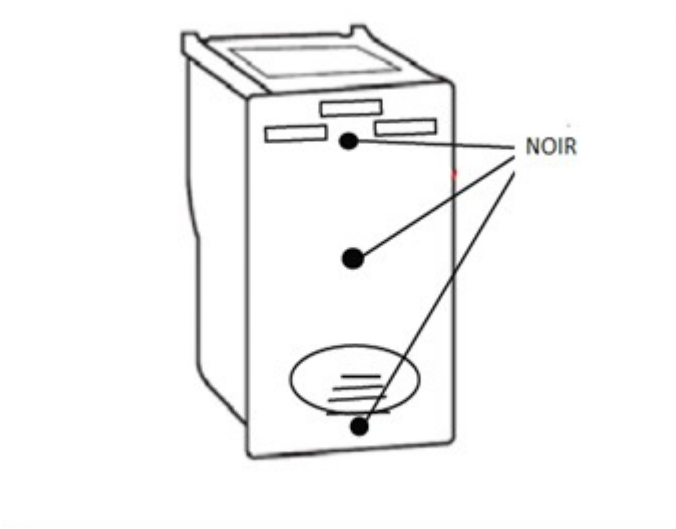

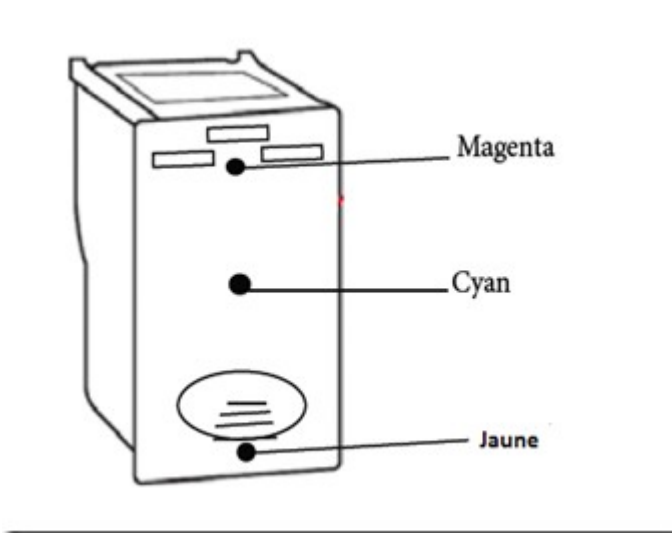

Remplissez la cartouche avec près de 6ml d'encre par trou. refermez en suite la cartouche avec le capot si besoin est et utilisez du ruban adhésif pour bien sceller le tout. Votre cartouche est désormais prête pour repartir dans votre imprimante! Faites un essai pour vous assurer qu'elle remarche correctement et voilà!