




**Vous posséder une imprimante Kodak et vous vous retrouvez avec des cartouches d'encre sèches? Pas de panique, nous allons vous montrer de quelle manière vous allez pouvoir redonner un coup de pouce à votre consommable grâce à ce tutoriel!**

Vous allez avoir besoin pour l'opération des choses suivantes.

- Votre cartouche Kodak 10 a court d'encre
- [Un kit de rechargement](#) pour votre cartouche
- Des seringues pour le remplissage
- Du sopalin
- Une puce électronique

Pour la marche à suivre, voila comment faire. Commencez par décoller avec précaution l'étiquette se trouvant sur le dessus de la cartouche. Vous verrez ainsi les trous de remplissage.

Prenez ensuite votre seringue et remplissez la avec de l'encre. ( comptez 10ml pour remplir une cartouche noire et 5ml par couleur pour une cartouche couleur ). Insérez votre seringue dans le bon trou ( en faisant attention a n'enfoncer l'aiguille que d'un quart sans quoi vous risqueriez d'abimer l'intérieur. Référez vous au dessin ci-dessous pour pouvoir voir lequel trou remplir!

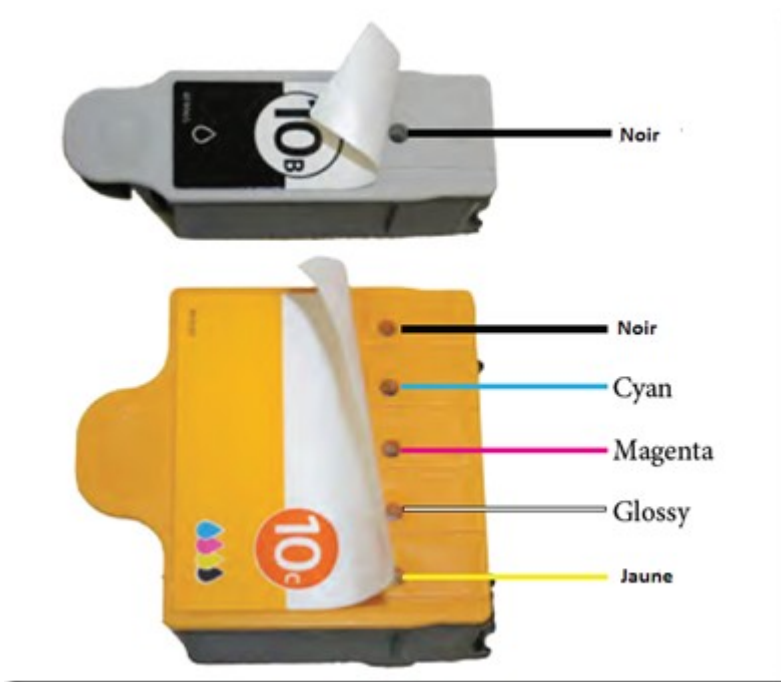

**Remplissez la cartouche** avec la quantité adéquate d'encre et remplacez ensuite l'étiquette. Avant que votre cartouche ne reparte pas dans votre imprimante, nous allons nous occuper de la puce de la cartouche. Vous remarquerez que la puce est soutenue par une petite protrusion en plastique. Il vous suffira de le bouger un petit peu la protrusion pour permettre à la puce de sortir. Remplacez le tout et votre cartouche sera à nouveau prête à l'emploi.