




Nous allons voir dans le tutoriel suivant comment faire pour recharger une cartouche toner Samsung SF-5100D3

Vous allez tout d'abord avoir besoin des choses suivantes :

- Une cartouche toner Samsung SF-5100D3 vide
- **Un kit de rechargement approprié**, disponible **dans notre magasin**
- Un fer à percer
- Des gants
- De l'adhésif solide

Vous allez dans un premier temps mettre votre petit fer à percer à chauffer. Attendez qu'il soit chaud avant de l'utiliser.

Une fois que le fer est bien chaud, vous pourrez faire votre trou de remplissage sur le dessus de la cartouche. N'hésitez pas à vous inspirer de la photo ci-dessous pour reproduire le trou au bon endroit!

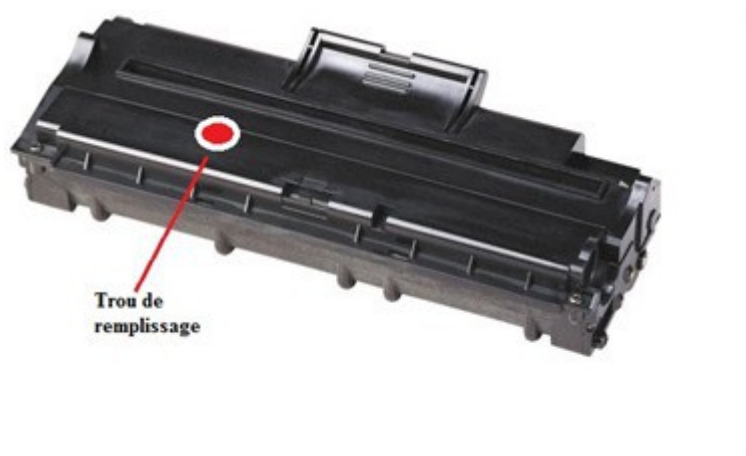

Une fois le trou fait, vous allez pouvoir faire un petit peu de ménage en visant la cartouche des restes de toner s'y trouvant, étape importante si vous ne voulez pas que votre cartouche ait des problèmes d'impression!

Une fois que votre cartouche est vide, vous allez pouvoir passer au remplissage même. Prenez votre **bouteille de toner** et secouez celle-ci bien comme il faut. Rechargez ensuite la cartouche avec la bonne quantité de produit. Le remplissage effectué, il ne vous restera plus qu'à colmater le trou de remplissage avec un morceau d'adhésif solide et voilà, votre cartouche est à nouveau prête à être utilisée!