

Voici un petit tuto “made in [ENCROS](#)” qui va vous montrer comment recharger vos cartouche canon qui ont cette tête là:

Pour les BCI 21 ET BCI 24



1 - Enlevez le capot à l’aide d’un couteau ou d’un cutter. Sous le couvercle, **vous trouverez un trou** pour la **cartouche noire** et **trois trous** pour la **cartouche couleur**.



2 - Introduisez l’aiguille de la seringue de 3cm dans la cartouche et **injectez l’encre très doucement**. Lorsqu’une goutte apparait sous la cartouche, c’est qu’elle est **pleine**.


3 - Reprenez un peu d’encre avec la seringue. Essayez la cartouche, **vérifiez qu’elle ne fuit pas** et replacez le capot avec du ruban adhésif.

Pour les BCI15 et BCI16:

Elles ont cette tête là:



1 – Retirez l’étiquette située sur le haut de la cartouche, vous trouverez **un trou pour le noir** et **trois trous pour la couleur**.

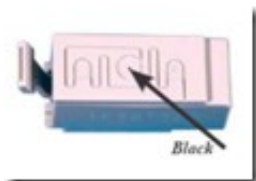

2 - Introduisez l’aiguille de la seringue dans la cartouche et **injectez l’encre très doucement**. Lorsqu’une goutte apparait sous la cartouche, c’est qu’elle est **pleine**.

3 - Reprenez un peu d’encre avec la seringue. **Essayez la cartouche**, vérifiez **qu’elle ne fuit pas** et **replacez l’étiquette** ou mettez un du ruban adhésif sur le haut de la cartouche.

Et voilà! Vous savez comment faire à présent!