





Vous possédez une cartouche Canon de type BCI-60 et vous souhaitez savoir comment faire pour la recharger? Nous allons vous montrer grâce à ce tutoriel de quel manière vous allez pouvoir y arriver en quelques minutes grâce notamment à un kit de rechargement pour cartouche Canon

Il va vous falloir pour l'opération

- Une cartouche de marque Canon BCI-60 vide
- **Un kit de rechargement** pour cartouche canon BCI-60
- Une seringue
- Un objet pointu (visse, poinçon...)
- Du sopalin
- Du ruban adhésif

Pour commencer, vous allez tout d'abord soulever les étiquettes donnant accès aux trous de remplissage (n'enlevez pas complètement l'étiquette!). Vous verrez ainsi ces derniers.

Utilisez votre objet pointu afin d'élargir un peu les trous. Nous allons ensuite passer au remplissage. Prenez votre seringue et remplissez la avec la quantité d'encre adéquate. (aidez vous du schéma ci-dessous pour repérer le bon trou)

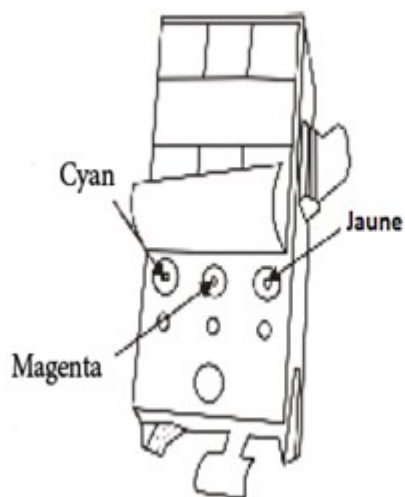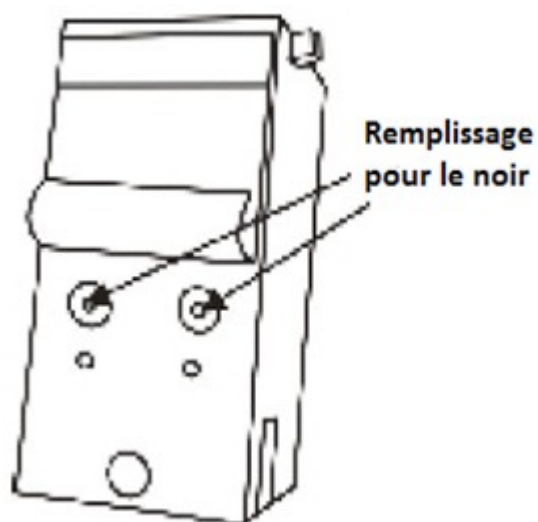

Mettez ensuite l'aiguille dans le trou adéquat et remplissez **avec près de 10ml d'encre**. (A noter que la cartouche dispose d'une éponge et vous sentirez peut être une légère pression lorsque vous mettez votre aiguille. Il sera aussi important de ne pas remplir la cartouche outre mesure, stoppez le remplissage lorsque vous verrez apparaître des bulles près du trou)

Après le remplissage, remettez l'étiquette en place et utilisez un morceau de ruban adhésif pour faire tenir le tout en place. Votre cartouche est désormais prête à repartir dans votre imprimante!