



Mode d'emploi rechargement HP C4127A

Attention, ne jamais mettre à jour le firmware de votre imprimante si vous utilisez des cartouches rechargées ou compatibles. Cela altérera le calibrage de vos couleurs.

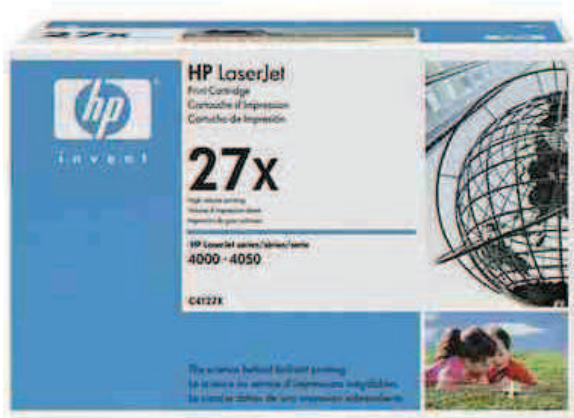

ger d'éventuelles salissures. Passez ensuite au rouleau d'imputation primaire que vous enlèverez à l'aide de vos pinces.

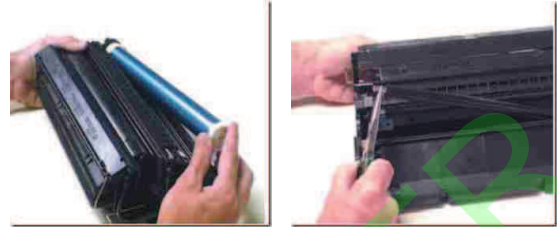

Otez les deux joints retenant les deux parties de votre cartouche. Prenez pour cela un instrument d'extraction ! (vous pouvez les réutiliser par la suite ou bien vous en procurer des nouveaux le cas échéant)



Ce tutoriel s'adresse aux utilisateurs de Laserjet 4000 (utilisant des cartouches HP 27A / C4127A ou HP 27X / C4127X) et nous allons vous montrer de quel manière vous allez pouvoir recharger facilement votre cartouche laser.

Vous allez avoir besoin des choses suivantes pour l'opération :

- Un kit de rechargement pour Laserjet 4000, disponible dans notre magasin
- Un tournevis
- Des gants
- Un instrument d'extraction
- Des pinces fines
- Un torchon propre

Pour commencer nous allons enlever les visse sur le côté de la cartouche. Sortez ensuite l'essieu du tambour et mettez le de côté ;



Enlevez ensuite le tambour et mettez le à part (enroulez le dans un torchon propre afin de le proté-

Une fois votre cartouche séparée, sortez les deux visse se trouvant du côté des engrenages sur la chambre de remplissage.



Soulevez ensuite le loquet en vous aidant d'un tournevis afin d'enlever le capot. Attaquez vous ensuite au rouleau magnétique en enlevant les engrenages blanc et noir retenant celui-ci. (faites attention aux petites pièces)



Enlevez ensuite le rouleau magnétique. Vous pourrez remplir votre cartouche en passant par l'ouverture du rouleau. Remontez ensuite le tout et remettez votre cartouche dans l'imprimante. Voila