

# Mode d'emploi cartouche HP 26




Pour recharger une cartouche d'encre de type HP 26 (mais aussi HP 20 et HP 29), vous allez avoir besoin des choses suivantes :

- Votre cartouche d'encre vide
- Un kit de rechargement adéquat
- Du ruban adhésif
- Une seringue
- Un tournevis ( optionnel)
- Un poinçon
- Un embout en plastique
- Du sopalin

Pour la marche à suivre, voila comment procéder :

Placez tout d'abord un morceau de ruban adhésif sur la sortie "B" comme montré sur le schéma ci-dessous. Faites en sorte que le tout soit bien étanche afin d'éviter toute fuite.

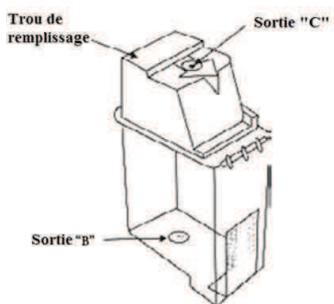

Vous verrez aussi une sortie "C" sur le schéma, hors de question de passer par cette sortie pour recharger la cartouche !

Il se peut qu'une petite bille de métal soit présente à l'endroit où vous devrez passer pour recharger la cartouche. Si c'est le cas, il suffira simplement de pousser celle-ci avec un tournevis afin d'avoir accès au trou de remplissage. Si aucune bille n'est en vu, à vous de créer votre trou de remplissage avec un poinçon on faisant en sorte de faire un trou bien rond pour pouvoir placer l'embout comme il faut. Ne percez pas la cartouche trop profondément ! Encore une fois aidez vous du schéma pour bien vous repérer.

Remplissez ensuite la cartouche d'encre avec 20 ml d'encre. Une fois le remplissage effectué, placez l'embout dans le trou de remplissage tout en appuyant sur les côtés de la cartouche. Vous pouvez si vous le souhaitez placer un morceau d'adhésif pour bien sceller le tout.

Enlevez ensuite le morceau d'adhésif de la sortie "B" et si jamais de l'encre continue à couler insérez une toute petite portion de votre seringue vide dans la sortie "C", aspirez un peu d'air (comptez 2ml) avant d'en réinjecter dans la cartouche. Faites bien attention à ne pas enfoncer votre seringue profondément sans quoi vous abimeriez la cartouche.

De l'encre va alors sortir des tuyères, placez y un morceau de sopalin jusqu'à ce que l'encre cesse de couler. Placez ensuite le cartouche dans une imprimante et procédez à un essai.

**Attention, ne jamais mettre à jour le firmware de votre imprimante si vous utilisez des cartouches rechargées ou compatibles. Cela altérera le calibrage de vos couleurs.**