

Comment recharger un toner Brother TN2420

1.1 mars

Comment recharger une cartouche toner Brother TN2420 (2020-03-24 00:22)

[1]



Nous allons voir dans ce tutoriel comment recharger une cartouche toner Brother TN2420.

Il va vous falloir les choses suivantes :

- [2] **Un kit de toner Brother TN2420**
- Un tournevis
- Des gants

Pour commencer, dévisser le capot sur le côté avant de l'enlever.

[3]



[4]



Après avoir enlevé le capot, enlevez les roues dentées se trouvant à côté du bouchon

[5]



Enlevez ensuite le bouchon, videz les restes de toner et remplissez la cartouche avec [6] **du nouveau toner.**

[7]




Remplacez ensuite le bouchon et les roues dentées.

Lorsque vous revissez le capot, il vous faudra faire pivoter la roulette blanche se trouvant


sur celui-ci, afin que vous puissiez continuer à imprimer.

[8]

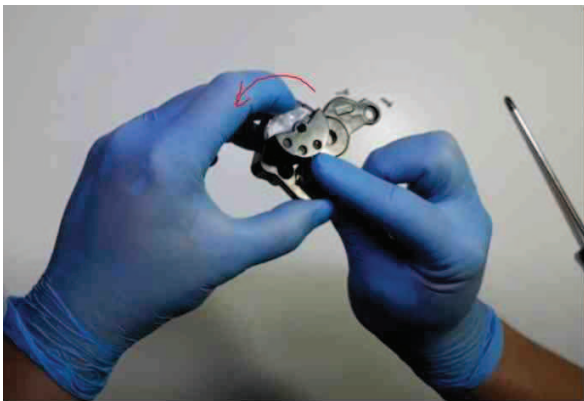

Maintenez bien la roulette dans la position adéquate avant remettre le capot

[9]

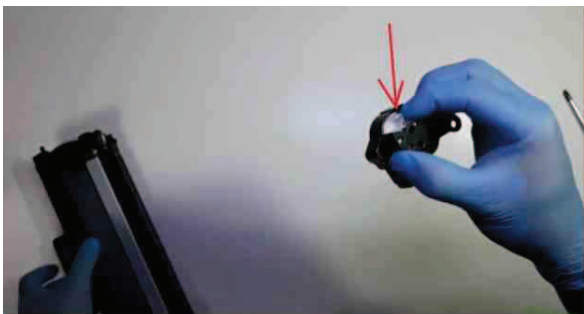

Une fois placé, voilà comment devrait se présenter le capot avec la roulette blanche.

[10]



Revissez ensuite le capot sur la cartouche. Après avoir installé la cartouche, il va vous falloir aller dans les paramètres de votre [11]imprimante pour qu'elle accepte la cartouche.

Si jamais vous rechargez la cartouche fournie avec votre imprimante, vous n'aurez pas de roulette blanche dans le capot. Il sera alors nécessaire d'acheter [12]un **reset lever** pour cette opération.

Pour les imprimantes de type MFC :

- Allez dans Menu
- Vous verrez alors une option de type "paramètre"
- Appuyez sur OK, appuyez sur la flèche du bas ou celle du haut pour afficher l'option "remplacer le toner"
- Appuyez sur OK, vous verrez alors les options "STOP" ou "CONTINUER"
- Allez sur la flèche du haut ou celle du bas et choisissez "CONTINUER", appuyez ensuite sur "OK"
- Vous devriez alors voir apparaître un message "ACCEPTE"

Pour les imprimantes de type HL

- Appuyez sur la flèche du bas ou celle du haut jusqu'à voir "PARAMETRES GENERAUX"
- Appuyez sur "OK"
- Utilisez la flèche du haut ou celle du bas pour arriver à "REPLACER TONER"
- Appuyez sur OK
- Allez sur la flèche du haut ou celle du bas jusqu'à arriver à "CONTINUER". Choisissez cette option et appuyez sur "GO" sur le clavier